TOA

取扱説明書

ワイヤレスアンプ

WA-1712SD
WA-1812SD

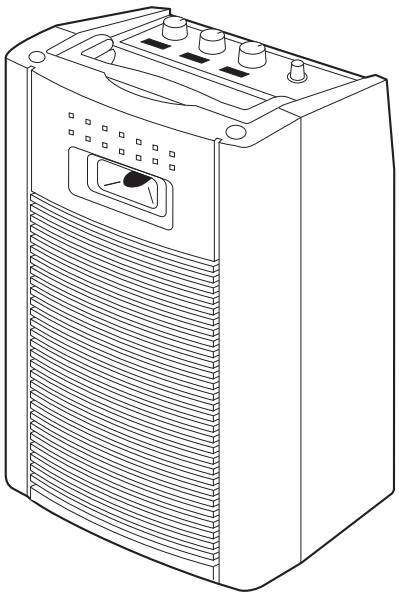

※ ワイヤレスチューナーユニットを増設する場合は、指定のものを使用してください。

ワイヤレスアンプの品番	増設チューナー ユニットの品番	チューナーユニットの 増設可能台数
WA-1712SD	WTU-1720	2
WA-1812SD	WTU-1820	2

このたびは、TOA ワイヤレスアンプをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

TOA株式会社

目　次

安全上のご注意 …… 3
ニカド蓄電池のリサイクルについて …… 5
概　要 …… 6
特　長 …… 6
本機を上手にご使用いただくために …… 7
各部の名称とはたらき …… 8
電源について
　家庭用電源（AC100 V）を使用するとき …… 10
　乾電池を使用するとき …… 10
　ニカド蓄電池（別売品NDC-0925）を使用するとき …… 11
有線マイクの使いかた …… 12
ワイヤレスマイクの使いかた
　使用上のご注意 …… 13
　操作のしかた …… 13
　800 MHz帯ワイヤレスマイクのチャンネル呼称について …… 14
　周波数の設定のしかた …… 14
　ワイヤレスチューナーユニットの増設のしかた …… 16
　トーンスイッチについて …… 17
CD/SD/USBプレーヤーの使いかた
　各部の名称とはたらき …… 18
　CD/SD/USBプレーヤーをお使いになる前に …… 19
　通常演奏のしかた …… 21
　リピート演奏のしかた …… 24
カセットデッキの使いかた
　各部の名称とはたらき …… 28
　再生のしかた …… 29
　巻き戻しと早送りのしかた …… 30
　頭出し選曲のしかた …… 30
　録音のしかた …… 31
　走行モードについて …… 32
　お手入れのしかた …… 33
　カセットテープについて …… 34
外部機器との接続のしかた
　外部スピーカーを使用するとき …… 35
　他の演奏機器（音源機器）を使用するとき …… 36
　外部アンプやカセットデッキ（録音）を使用するとき …… 36
故障かな？と思ったら …… 37
仕　様 …… 39
　付属品 …… 40
　別売品 …… 40
著作権について …… 40

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

表示について

ここでは、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

図記号について

行為を禁止する記号			行為を強制する記号	
分解禁止	禁　止	接触禁止	強　制	電源プラグを抜け

⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

水にぬらさない

本機に水が入ったりしないよう、また、ぬらさないようにご注意ください。
火災・感電の原因となります。

禁　止

指定外の電源電圧で使用しない

表示された電源電圧を超えた電圧で使用しないでください。
火災・感電の原因となります。

禁　止

電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたりしないでください。
また、コードの上に重いものをのせないでください。
火災・感電の原因となります。

禁　止

不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

禁　止

落雷防止の対策をする

避雷針から5 m以上離し、避雷針の保護範囲（45˚以内の角度）に置くなど落雷を防止する対策をしてください。
落雷により、火災・感電・けがの原因となります。

強　制

内部を開けない、改造しない

内部には電圧の高い部分があり、ケースを開けたり、改造したりすると、火災・感電の原因となります。
内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

分解禁止

液体の入った容器や小さな金属物を上に置かない

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。

禁　止

⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

万一、異常が起きたら

次の場合、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

- 煙が出ている、変なにおいがするとき
- 内部に水や異物が入ったとき
- 落としたり、ケースを破損したとき
- 電源コードが傷んだとき（心線の露出、断線など）
- 音が出ないとき

電源プラグを抜け

内部に異物を入れない

本機の通風口やカセット・CD・SD/SDHC カード・USB メモリー挿入口などから内部に金属類や燃えやすいものなど、異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。
火災・感電の原因となります。

禁　止

雷が鳴ったらさわらない

屋外で使用中に雷が鳴り出したら直ちに使用をやめ、マイクやワイヤレスアンプを体から遠ざけてください。
感電の原因となります。

接触禁止

防塵キャップを幼児の手の届く所に置かない

誤って防塵キャップを飲み込むと、窒息の原因となります。

禁　止

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

ぬれた手で電源プラグをさわらない

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電の原因となることがあります。

禁　止

電源コードを引っ張らない

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。
コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
必ずプラグを持って抜いてください。

禁　止

移動させるときは電源プラグを抜く

差し込んだまま移動させるとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

電源プラグを抜け

通風口をふさがない

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

禁　止

湿気やほこりの多い場所などに置かない

湿気やほこりの多い場所、直射日光のあたる場所や熱器具の近く、油煙や湯気のあたるような場所に置かないでください。
火災・感電の原因となることがあります。

禁　止

ハンドルを吊り下げて設置しない

ハンドルは本機を持ち運ぶときだけに使用してください。
守らないと、落下して、けがの原因となることがあります。

禁　止

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

電源を入れる前には音量を最小にする

音量を上げたまま電源を入れると、突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。

強　制

長時間、音が歪んだ状態で使わない

スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。

禁　止

電池の液もれに注意する

長期間使用しないときや常時AC電源でご使用になるときは、電池を取り出しておいてください。
電池から液がもれて、火災・けが・周囲汚損の原因となることがあります。

強　制

電源プラグやコンセント部の掃除をする

電源プラグを差してあるコンセント部にほこりがたまると、火災の原因となることがあります。定期的にコンセント部の掃除をしてください。
また、電源プラグは根元まで差し込んでください。

強　制

お手入れの際、長期間使用しない場合の注意

お手入れのときや長期間本機をご使用にならないときは、安全のため電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
守らないと、感電・火災の原因となることがあります。

電源プラグを抜け

電池の取り扱いに注意する

次のことを必ずお守りください。
守らないと、電池の液もれ・破裂により、火災・けがの原因となることがあります。

- ショート・分解・加熱をしたり、火の中に入れたりしない。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。
- 充電式電池以外は充電しない。
- 電池に直接はんだ付けしない。
- 指定した電池を使用する。
- (＋)と(－)に注意し、表示どおり正しく入れる。
- 直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管する。

強　制

製品の上に乗らない

本機に乗らないでください。
倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。

禁　止

ニカド蓄電池のリサイクルについて

ニカド蓄電池のリサイクルにご協力ください。

本機にはニカド蓄電池が使用できます。
ニカド蓄電池はリサイクルが可能な、貴重な資源です。
ニカド蓄電池の交換および使用済み製品の廃棄に際しては、ニカド蓄電池を取り出してリサイクルへご協力ください。
使用済みのニカド蓄電池は、捨てないで、お買い上げ店または当社営業所へ返却してください。

概　要

WA-1712SD は、定格出力 20 W、3 電源方式のポータブル型ワイヤレスアンプです。
CD/SD/USB プレーヤーとカセットテープデッキが付いています。
別売のチューナーユニット WTU-1720 が 3 台（1 台内蔵、2 台増設可能）まで装着できます。

WA-1812SD は、ダイバシティ方式を採用した定格出力 20 W、3 電源方式のポータブル型ワイヤレスアンプです。
CD/SD/USB プレーヤーとカセットテープデッキが付いています。
別売のチューナーユニット WTU-1820 が 3 台（1 台内蔵、2 台増設可能）まで装着できます。

各機器のハンドル部は抗菌処理を施しているので、衛生上、安全に使用できます。

特　長

● 高音質

20 cm メカニカル 2 ウェイのフルレンジタイプと、定指向性ホーンと組み合わせたピエゾドライバーとの組み合わせで、明瞭度のある高音質を実現しています。

● 長電池寿命

減電圧特性を重視した、実用域での低歪率化をはかった回路の採用により、長電池寿命を実現しています。

● マイク 4 本同時使用

ワイヤレスマイク 3 本と有線マイク 1 本、あるいはワイヤレスマイク 2 本と有線マイク 2 本が、同時に使えます。

● 多機能な CD/SD/USB プレーヤー内蔵

［CD 部］
CD と CD-R が再生でき、1 曲リピート（繰り返し）、フォルダーリピート*、全曲リピート、全曲ランダム、A-B リピートの各演奏ができます。
CD-DA フォーマットの CD または CD-R を再生できます。また、CD-R に書き込まれた MP3 ファイルも再生できます。

* CD-R に MP3 ファイルが書き込まれている場合のみ

［SD/USB 部］
SD/SDHC カードおよび USB メモリーに書き込まれた MP3 ファイルを再生でき、1 曲リピート（繰り返し）、フォルダーリピート、全曲リピート、全曲ランダム、A-B リピートの各演奏ができます。

● 使いやすさの向上

・よく使う音量調節器は本体上面に配置し、CD/SD/USB プレーヤーの操作面は傾けて操作しやすくしています。
・カートリッジ式の電池ケースを採用しており、電池交換が簡単に行えます。
・バッテリーチェッカー機能（LED の点滅）により、電池の交換時期が一目でわかります。

● 音飛び防止機能搭載

CD の再生中に本機が振動しても音飛びしにくい設計になっています。

本機を上手にご使用いただくために

● 聞き手に正面を向ける

ハウリング*を起こりにくくするため、本機の正面（スピーカー面）を聞き手の方向に向けて設置してください。ハウリングが起きる場合は、マイクを本体から離すか、音量を下げて使用してください。

* スピーカーから出た音をマイクが拾ってしまい、その音をまたアンプが増幅し、さらにスピーカーが拡声するという一種のループ状態が生じて、キーンという音がすること。

● 設置場所について

床面よりも机の上など少し高い位置に設置した方がスピーカーからの音が明瞭に聞こえます。また、ワイヤレスマイクもより遠くまで使用することができます。

● デッドポイントについて

ワイヤレスマイクを移動しながら使用すると、電波の反射や干渉によってデッドポイントと呼ばれる、急に音がとぎれる場所が発生することがあります。デッドポイントを解消するためには、本機を壁や机から離すか、設置場所を１～２ｍ動かしてください。

● 妨害電波源から離すこと

混信が発生したりワイヤレスマイクの電波が届きにくくなることがありますので、蛍光灯やパソコンなどの高周波雑音を発生する機器から本機を離して設置してください。

● ワイヤレスマイクとの距離について

ワイヤレスマイクと本機はなるべく３ｍ以上離して使用してください。３ｍ以内で使用すると雑音が発生したり、混信の原因になることがあります。

● お手入れについて

本機を清掃するときには、必ず電源を切ってから、乾いた布でふいてください。また、ひどい汚れは中性洗剤をしみこませた布を使用してください。ベンジン・シンナー・アルコール類・化学ぞうきんなどは絶対に使用しないでください。変形や変色の原因になります。

● CD 防塵キャップの取り付けかた

付属の CD 防塵キャップは、以下の手順で取り付けてください。

1 **CD 防塵キャップの一方の突起部をディスク挿入口の左穴に差し込み、しっかりと押し込む。**

2 **CD 防塵キャップのもう一方の突起部をディスク挿入口の右穴に差し込み、しっかりと押し込む。**

ご注意

必ず片方ずつ、しっかりと押し込んでください。

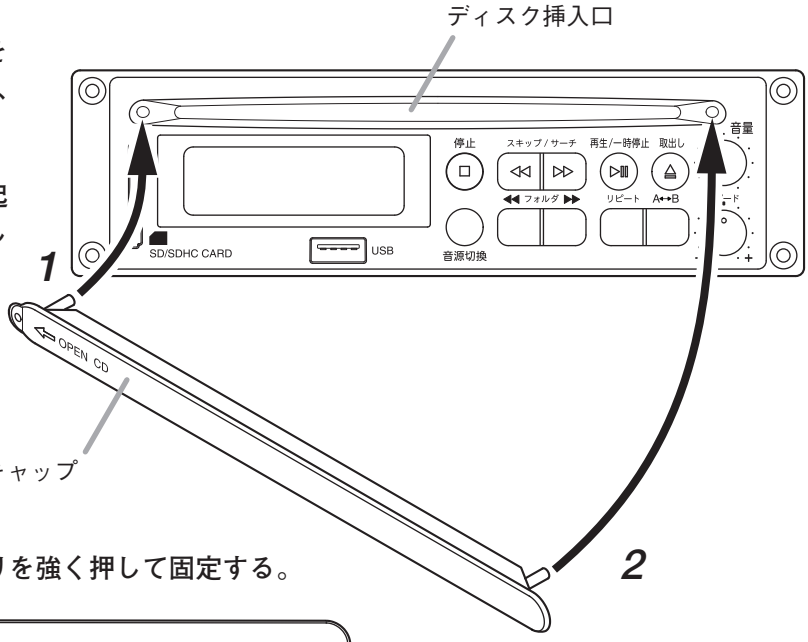

3 **左右に差し込んだ突起部の裏あたりを強く押して固定する。**

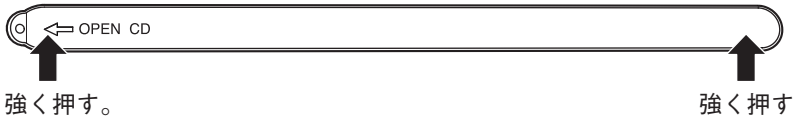

各部の名称とはたらき

［上面］

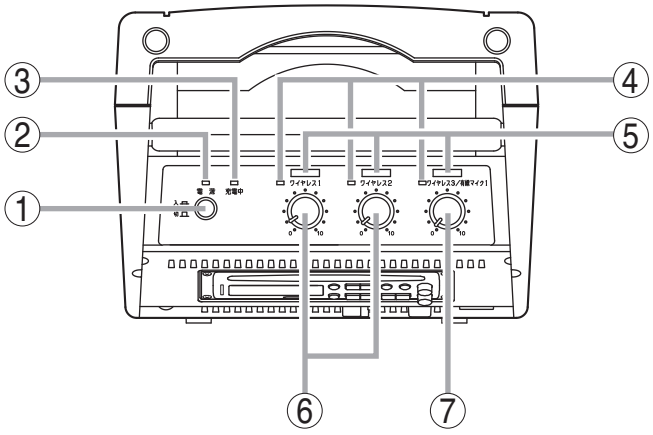

［前面］

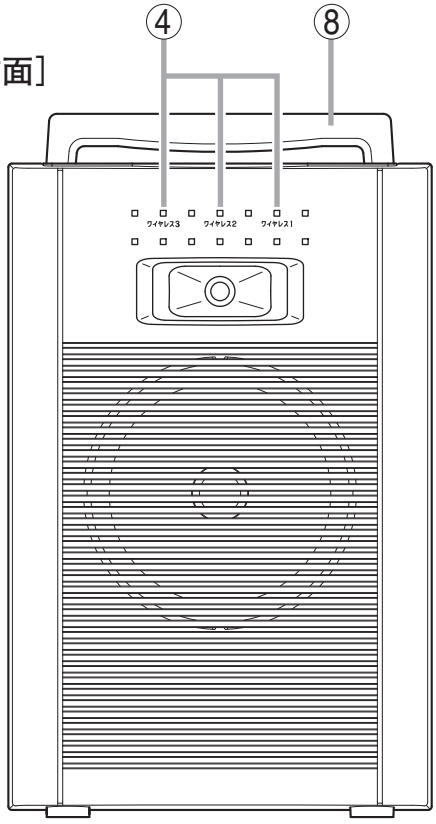

［後面］

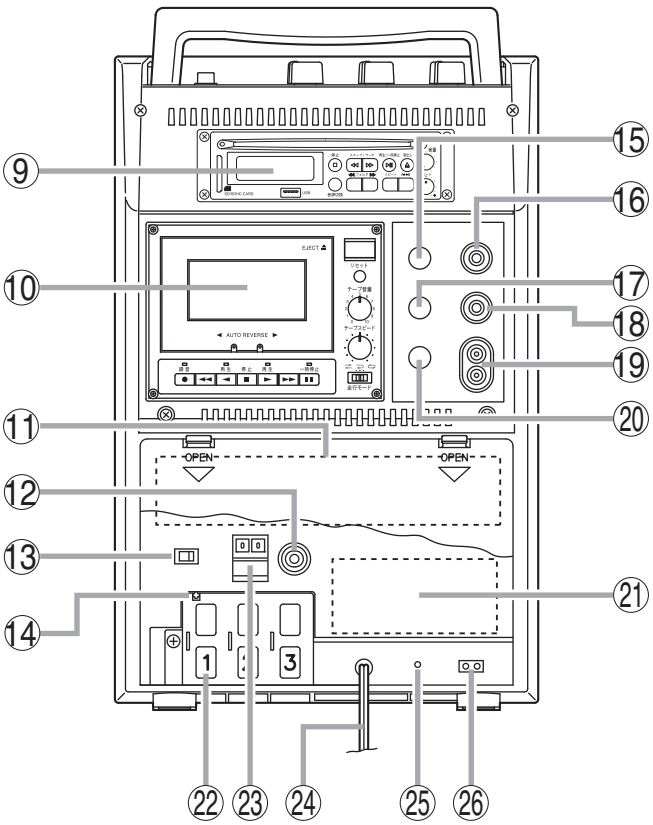

1. 電源スイッチ［▬：入、■：切］
押すと電源が入り、もう一度押すと電源が切れます。

2. 電源表示灯／バッテリーチェッカー（緑色）
電源スイッチを「入」にすると点灯します。
乾電池またはニカド蓄電池を使用しているときに、電池が消耗してくると点滅します。

3. 充電表示灯（赤色）
ニカド蓄電池を充電しているときに点灯します。

メ　モ
充電表示灯は、充電が完了しても点灯したままです。

4. ワイヤレス受信表示灯（オレンジ色）
ワイヤレスマイクの電波を受信すると点灯します。

5. カラーマーク貼付位置
使用するワイヤレスマイクと同じカラーマーク（付属品）を貼り付けます。

6. ワイヤレスマイク1、2音量つまみ
ワイヤレスマイク1と2の音量を調節します。
ワイヤレス2のチューナーユニットは別売です。
チューナーユニットを増設しないときは、ワイヤレス2の音量つまみは最小（反時計方向一杯）にしてください。

7. ワイヤレスマイク3／有線マイク1音量つまみ
ワイヤレスマイク3の音量を調節します。
有線マイク1ジャック（16）に有線マイクを接続するとワイヤレス3が切れ、有線マイク1の音量調節になります。

8. ハンドル
本機を持ち運ぶときに、起こして使用します。

> **⚠ 注意** ハンドルを吊り下げて設置しないでください。
> 守らないと、落下して、けがの原因となることがあります。

9. CD/SD/USBプレーヤーユニット
※ 操作方法は、P. 18「CD/SD/USBプレーヤーの使いかた」をお読みください。

10. カセットデッキユニット
※ 操作方法は、P. 28「カセットデッキの使いかた」をお読みください。

11. 電池ケース収納部
カートリッジ式の電池ケースを収納します。
※ 電池ケースの収納方法は、P. 10「乾電池を使用するとき」をお読みください。

12. 外部出力端子
カセットデッキや増設用の外部アンプに接続します。（0 dB*、5 kΩ、不平衡）

13. 内部スピーカー切換スイッチ［ON/OFF］
ON ：内部スピーカーが使用できます。
OFF：内部スピーカーは使用できません。

メ モ

外部スピーカー端子は内部スピーカー切換スイッチの位置に関係なく常にONです。

14. 設定用ドライバー
チューナーユニットのグループ・チャンネル番号を設定するときに使用します。

15. 音質調節つまみ
時計方向に回すと高音、反時計方向に回すと低音が強調されます。

16. 有線マイク1ジャック
有線マイクを接続します。（適合マイクインピーダンス600 Ω、−48 dB*、不平衡）

ご注意

このジャックに有線マイクを接続すると、ワイヤレス3のマイクは使用できません。

17. 有線マイク2音量つまみ
有線マイク2ジャック（18）に接続したマイクの音量を調節します。

18. 有線マイク2ジャック
有線マイクを接続します。（適合マイクインピーダンス600 Ω、−48 dB*、不平衡）

19. 外部入力端子（モノラル）
ポータブルCDプレーヤー、ラジカセなどを接続します。（−10 dB*、10 kΩ、不平衡、RCAピンジャック）

20. 外部入力音量つまみ
外部入力端子（19）に接続した機器の音量を調節します。

21. ニカド蓄電池（別売品：NDC-0925）
取り付け方法は、P. 11「ニカド蓄電池を使用するとき」をお読みください。

22. ワイヤレスチューナー収納部
別売のチューナーユニットを3台まで装着できます。（1台内蔵、2台増設可能）
※ 適用チューナーは、以下のとおりです。
WA-1712SD ： WTU-1720
WA-1812SD ： WTU-1820

23. 外部スピーカー端子
定格入力20 W以上、インピーダンス8～16 Ωのスピーカーを接続します。極性を間違えないように接続してください。

24. 電源コード
AC100 Vの電源コンセントに接続してください。
コードの長さは5 mです。

25. サーキットブレーカー
押し込んだ位置が正常状態で、異常発生時は、飛び出した位置となります。
押し込むと復帰しますが、押しても再び異常状態になるときは、販売店に修理を依頼してください。

26. ニカド蓄電池端子
別売の専用ニカド蓄電池（NDC-0925）を接続します。

* 0 dB = 1 V

電源について

本機は家庭用電源、乾電池、および専用ニカド蓄電池（NDC-0925）で使用できる3電源方式です。

■ 家庭用電源（AC100 V）を使用するとき

- 収納ケース内から電源コード（約5 m）を取り出し、コンセントに差し込んでください。
- 電源コードをコンセントから引き抜くときは、電源スイッチを切ってから抜いてください。

ご注意

- 電源スイッチが「切」の状態でも約1 Wの電力を消費しています。
- 使用しないときは電源コードをコンセントから抜いておいてください。

■ 乾電池を使用するとき

ご注意

CD プレーヤーを使用する場合は、アルカリ乾電池をお勧めします。
マンガン乾電池は、大きな音を出したときにCD プレーヤーが誤動作することがあります。

● 使用できる乾電池について

使用できる乾電池は、マンガンまたはアルカリ単1形乾電池です。（8本）

● 乾電池の取り付けかた

1 **本機の電源スイッチを「切」にし、電源コードをコンセントから抜く。**

2 **収納ふたを外し、中の電池ケースを取り出す。**
電池ケースの奥を持ち上げ、手前に引けば簡単に外れます。

3 **単1形乾電池8本を電池ケースに入れ本体に装着する。**
電池ケースの極性表示に従って正しく乾電池を入れてください。

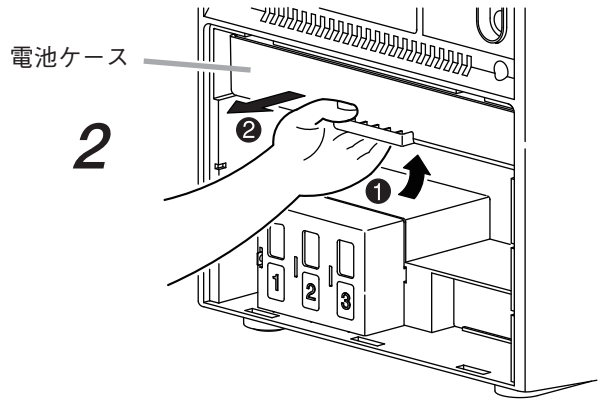

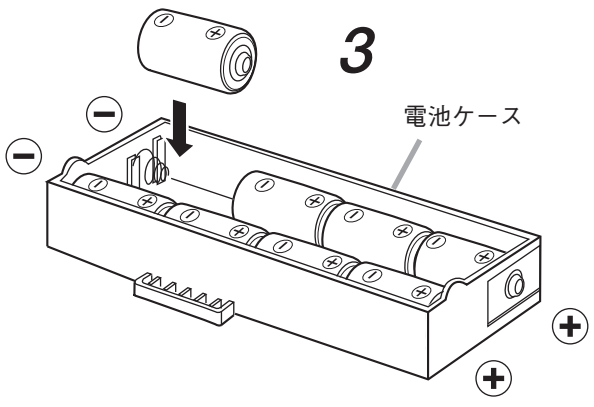

● 家庭用電源（AC100 V）から乾電池電源への切り換えかた

電源コードをコンセントから抜くと自動的に乾電池電源に切り換わります。

● 電池交換のめやす

- 使用中に電源表示灯（緑色）が点滅したときは、乾電池が消耗していますので早めに交換してください。
- 電源表示灯が点灯していても出力により音が途切れる場合は、早めの電池交換をしてください。
- おおよその使用可能時間（交換時期）は以下のとおりです。
  - ・黒マンガン乾電池：連続約4.5時間（室温25℃で使用時）
  - ・アルカリ乾電池　：連続約9時間（室温25℃で使用時）

⚠ 注意　次のことを必ずお守りください。
守らないと、電池の液もれ・破裂により、火災・けがの原因となることがあります。

- マンガン乾電池とアルカリ乾電池を一緒に使用しないでください。
- 乾電池を交換するときは、必ず8個全部を同時に行ってください。
  新品の電池と古い電池を一緒に使用すると、液もれが発生することがあります。
- 乾電池を長期間（2週間以上）使用しない場合は取り外してください。

■ ニカド蓄電池（別売品 NDC-0925）を使用するとき

● ニカド蓄電池の取り付けかた

1 本機の電源スイッチを「切」にし、電源コードをコンセントから抜く。

2 収納ふたを外し、本体に取り付け済みの金具取付部のねじ（タッピンねじ4×10）を外す。

3 ニカド蓄電池を図の位置に収納し、ニカド蓄電池に付属のねじで固定する。
※ 手順2で取り外したねじも使用できます。

4 電池のコネクターを、ニカド蓄電池端子に方向を合わせて接続する。

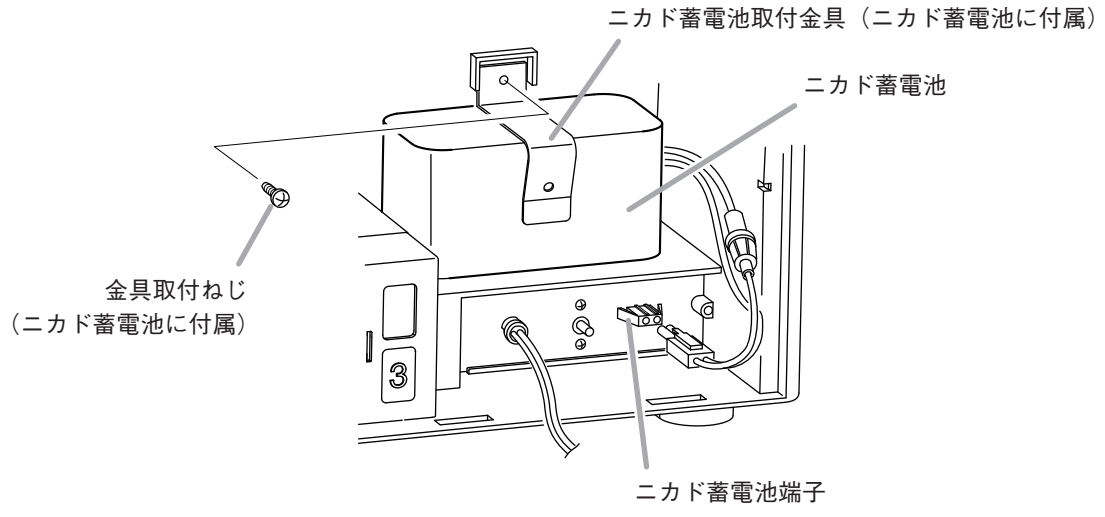

●充電のしかた

電源スイッチを「切」の状態にし電源コードを差し込むと、充電表示灯（赤色）が点灯し充電が始まります。

ご注意

- ニカド蓄電池を取り付けてから、最初に使用するときは必ず充電してください。
- 完全充電するためには約12時間必要です。充電が完了しても充電表示灯は点灯したままです。
- 電源コードを差し込んでいても、電源スイッチが「入」の状態では充電されません。

● 家庭用電源からニカド蓄電池電源への切り換えかた

電源コードをコンセントから抜くと自動的にニカド蓄電池電源に切り換わります。
乾電池を装着したまま、ニカド蓄電池を併用することもできます。このときの使用可能時間は両方の電池寿命の合計時間になります。

● 電池充電のめやす

- 使用中に電源表示灯（緑色）が点滅したときはニカド蓄電池が消耗していますので、直ちに充電してください。
- 電源表示灯が点灯していても出力により音が途切れる場合は、直ちに充電してください。
- おおよその使用可能時間（充電時期）は、連続約3時間（室温25℃で使用時）です。

⚠ 注意 次のことを必ずお守りください。
守らないと、電池の液もれ・破裂により、火災・けがの原因となることがあります。

- 本機以外の機器では絶対に充電しないでください。
- 長時間（48時間以上）充電しないでください。
- ニカド蓄電池を長期間（2週間以上）使用しないときはコネクターを外してください。

Ni-Cd

ニカド蓄電池のリサイクルにご協力ください。
使用済みのニカド蓄電池は、捨てないで、お買い上げ店または当社営業所へ返却してください。

有線マイクの使いかた

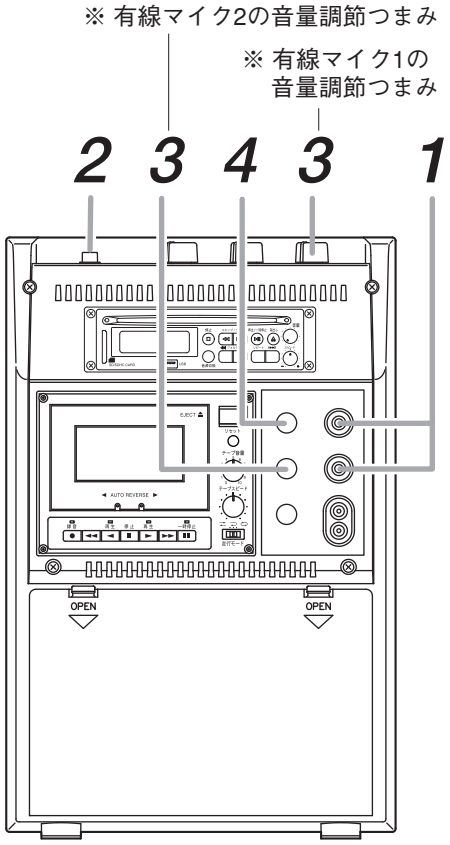

1 **有線マイクを有線マイク1または2の入力ジャックに接続する。**

ご注意

有線マイク1の入力ジャックを使用すると、ワイヤレスマイク3は使用できません。

2 **本機の電源スイッチを「入」にする。**

3 **音量を調節する。**
該当する有線マイク音量つまみをゆっくりと時計方向に回して、音量を調節してください。

4 **音質を調節する。**
音質調節つまみを時計方向に回すと高音、時計方向に回すと低音が強調されます。

ワイヤレスマイクの使いかた

■ 使用上のご注意

- ワイヤレスマイクは当社の800 MHz帯B型ワイヤレスマイクを使用してください。
- ワイヤレス1のチューナーユニットのグループとチャンネルは、工場出荷時にチャンネル呼称B11に設定されています。
- ワイヤレスマイク1、2、および3は同一グループの異なるチャンネルに設定してください。同じチャンネルにすると混信や異音の原因になります。
- 同じチャンネル呼称のマイクは同時に使用できません。
- 同一場所での同時使用は、グループ番号が同じマイクに限って最大6チャンネルまでできます。（ワイヤレスアンプには、その中の3つのチャンネルを設定します。）
- ワイヤレスアンプとワイヤレスマイクの距離は3 mから20 m程度で使用してください。
- 3 m以内で使用すると雑音を発生したり、混信の原因になることがあります。
- 2つの異なるチャンネルを同時に使用するとき、2つのマイク間の距離は50 cm以上離してください。
- ワイヤレスアンプの電源スイッチを「入」にして、ワイヤレスマイクの電源を入れる前にワイヤレスアンプの受信表示ランプが点灯するときは、設定されたチャンネルが使用中です。他のチャンネルに変更してください。
- シンセサイザー方式のワイヤレスマイクおよびチューナーユニットは、混信妨害を受ける場合、トーン周波数を変えることで影響を軽減することができます。（☞ P. 17「トーンスイッチについて」）
  このとき組み合わせるワイヤレスマイクのトーンスイッチも変更が必要ですので、ワイヤレスマイクの取扱説明書も併せてお読みください。

■ 操作のしかた

ご注意

有線マイク1の入力ジャックを使用すると、ワイヤレスマイク3は使用できません。

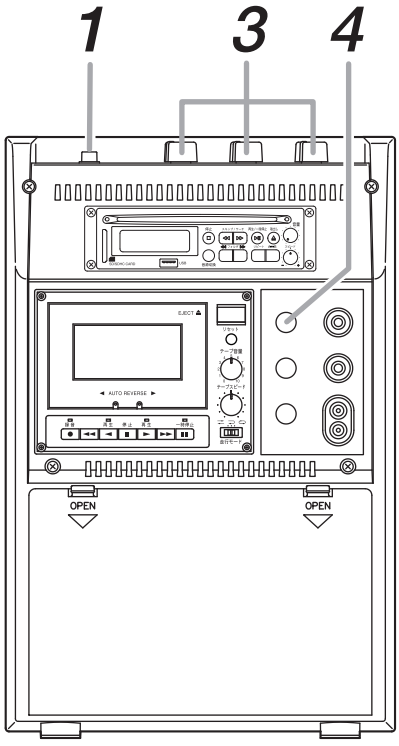

1 **本機の電源スイッチを「入」にする。**

2 **ワイヤレスマイクの電源スイッチを入れる。**
本機の前面および上面にあるワイヤレス受信表示灯がオレンジ色に点灯します。

3 **音量を調節する。**
該当するワイヤレスマイク音量つまみをゆっくりと時計方向に回して、音量を調節してください。

4 **音質を調節する。**
音質調節つまみを時計方向に回すと高音、時計方向に回すと低音が強調されます。

■ 800 MHz帯ワイヤレスマイクのチャンネル呼称について

例）　B　1　1

- グループ内のチャンネル番号を表す。
- グループ番号を表す。
- 800 MHz帯を表す。

■ 周波数の設定のしかた

本機のチューナーユニットは、あらかじめチャンネル呼称B11に設定されています。チューナーユニットを増設したり、使用中に混信妨害が発生したときには異なるチャンネルを設定してください。設定方法は以下のとおりです。
グループおよびチャンネルを設定するときは、必ず本体の電源スイッチを「切」にしてから行ってください。

1 設定するグループとチャンネル番号を決める。

※ 下記の周波数表を参照してください。

ご注意

ワイヤレスマイクを同時に2本以上使用するときは、必ず同じグループの中から異なるチャンネルを選んでください。

［周波数表］

グループ	チャンネル	呼称	周波数 (MHz)
1	1	B11	806.125
	2	B12	806.375
	3	B13	807.125
	4	B14	807.750
	5	B15	809.000
	6	B16	809.500
2	1	B21	806.250
	2	B22	806.500
	3	B23	807.000
	4	B24	807.875
	5	B25	808.500
	6	B26	808.875

グループ	チャンネル	呼称	周波数 (MHz)
3	1	B31	806.625
	2	B32	806.875
	3	B33	807.375
	4	B34	808.250
	5	B35	808.625
	6	B36	809.250
4	1	B41	806.750
	2	B42	807.500
	3	B43	808.000
	4	B44	809.125
	5	B45	809.375
	6	B46	809.750

グループ	チャンネル	呼称	周波数 (MHz)
5	1	B51	807.625
	2	B52	808.125
	3	B53	808.375
	4	B54	808.750
	5	B55	809.625
6	1	B61	807.250

2 設定スイッチの矢印を、あらかじめ決めたグループおよびチャンネル番号の数字に設定する。

設定には、チューナーカバーに備え付けの設定ドライバー、または増設チューナーユニットに付属の設定ドライバーを使用してください。

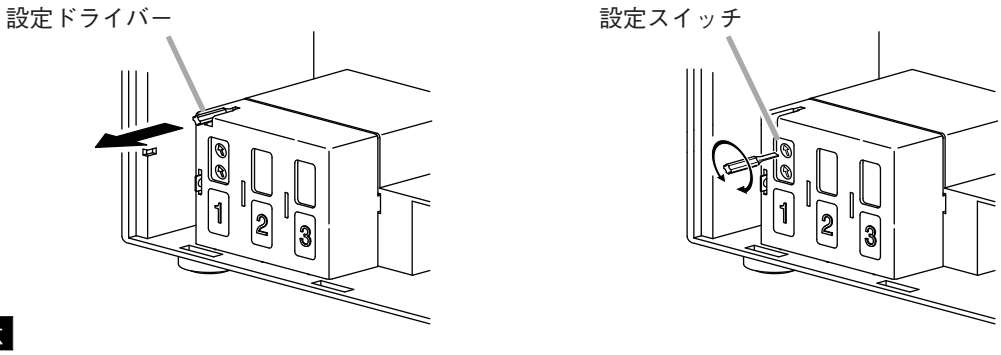

ご注意

増設したチューナーユニットのグループ番号はワイヤレス1のチューナーユニットと同じ番号に設定してください。チャンネル番号は、異なる番号に設定してください。

3 ワイヤレスマイクのグループおよびチャンネル番号を、チューナーユニットと同じグループおよびチャンネル番号に設定する。

ご注意

ワイヤレスマイクに付属の設定ドライバーで、設定スイッチの矢印をチューナーユニットと同じグループおよびチャンネル番号の数字に設定してください。
詳しくは、ワイヤレスマイクの取扱説明書をお読みください。

4 音量つまみの上部にあるカラーマーク貼付位置に、ワイヤレスマイクと同じ色のカラーマーク（付属品）を貼る。

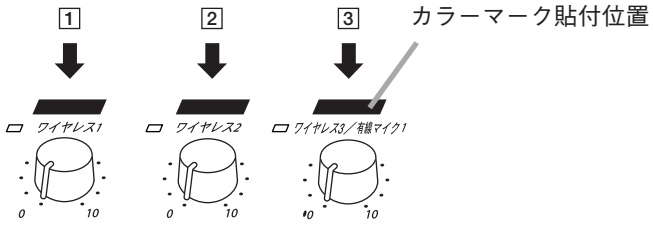

ご注意

チューナーカバーに表示されている［1］［2］［3］の番号とワイヤレス1、ワイヤレス2、ワイヤレス3の音量つまみが対応しています。

■ ワイヤレスチューナーユニットの増設のしかた

増設のチューナーユニットは、下記の製品を使用してください。

ワイヤレスアンプ	チューナーユニット
WA-1712SD	WTU-1720 ワイヤレスチューナーユニット（シングル）
WA-1812SD	WTU-1820 ダイバシティチューナーユニット

ご注意

- シングルタイプのチューナーユニットWTU-1720とダイバシティチューナーユニットWTU-1820は同じ大きさですので、間違えないようにしてください。
- チューナーユニットを間違って装着しても故障しませんが、本来の機能は発揮できません。
  - ・ワイヤレスアンプWA-1712SDにWTU-1820を組み合わせても、シングルタイプのワイヤレスアンプとして動作します。
  - ・ワイヤレスアンプWA-1812SDにWTU-1720を組み合わせても、シングルタイプのワイヤレスアンプとして動作します。

1 本機の電源スイッチを「切」にし、電源コードをコンセントから抜く。

2 収納ふたを外し、中のチューナーカバーを取り外す。

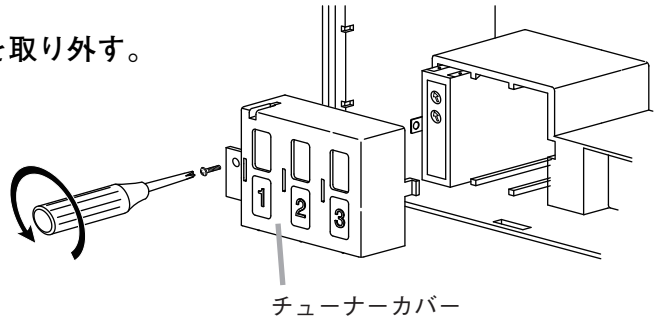

3 チューナーユニットを挿入し、奥のコネクターに確実に差し込む。

ご注意

チューナーユニットの方向（上下、前後）を間違えないようにしてください。

[チューナーユニットの引き出しかた]
右図の突起部をラジオペンチなどでつかんで引き抜いてください。

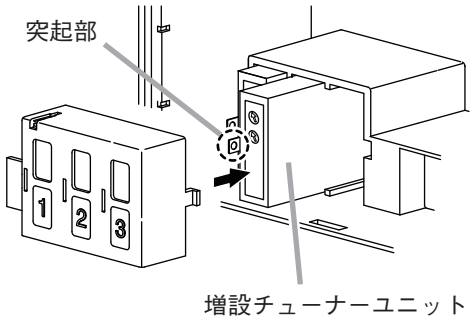

4 チューナーカバーと収納ふたを元どおりに取り付ける。

※ チューナーユニットの周波数の設定は、P. 14「周波数の設定のしかた」をお読みください。

■ トーンスイッチについて

トーンスイッチの設定を変更するときは、販売店にご相談ください。

● トーンのはたらき

ワイヤレスマイクの電源が入っていないときや、ワイヤレスマイクの電源は入っていても妨害電波が強いときに、ワイヤレスアンプから妨害電波の音声や雑音が聞こえることがあります。
この対策として、ワイヤレスマイクの電波にトーン信号をのせて送信し、ワイヤレスチューナーではトーン信号の含まれていないワイヤレスマイクの電波は、音声を出力しないようにしています。シンセサイザー方式のワイヤレスマイクおよびチューナーユニットはこのトーン信号を3種類搭載しており、状況により切り換えることができます。

ご注意

混信が非常に強い場合は、トーン信号の周波数を変えても正常に使用できないことがあります。

● トーンスイッチの設定のしかた

1 チューナーユニットを引き出す。

ユニットの引き出しかたは、P. 16「ワイヤレスチューナーユニットの増設のしかた」をお読みください。

2 チューナーユニットのふたを外す。

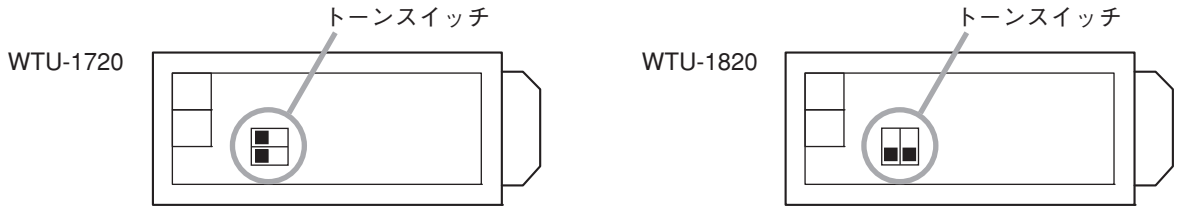

3 基板上の2列のトーンスイッチを先の細いドライバーなどで設定する。

トーン信号の周波数はスイッチ位置により下表のように変化します。

スイッチの位置	1 2 OFF	1 2 OFF	1 2 OFF	1 2 OFF
トーン信号周波数	B1、B3 グループ ：32.768 kHz B2、B4 グループ ：32.718 kHz B5、B6 グループ ：32.818 kHz	すべてのグループ ：32.718 kHz	すべてのグループ ：32.768 kHz	すべてのグループ ：32.818 kHz

ご注意

- トーンスイッチを切り換えるときは、スイッチ以外の部品には触れないでください。故障や動作不良を起こすことがあります。
- ワイヤレスマイクとチューナーユニットは、グループ番号、チャンネル番号、およびトーン信号の周波数がそれぞれ一致しないと正しく受信できません。
- 工場出荷時のトーンスイッチの位置は1、2ともに「OFF」に設定しています。
- この機能は、トーンスイッチがあるワイヤレスマイクとチューナーユニットの組み合わせでのみ使用できます。トーンスイッチがない機器の組み合わせでは、スイッチ1、2ともに「OFF」の位置で使用してください。

CD/SD/USB プレーヤーの使いかた

■ 各部の名称とはたらき

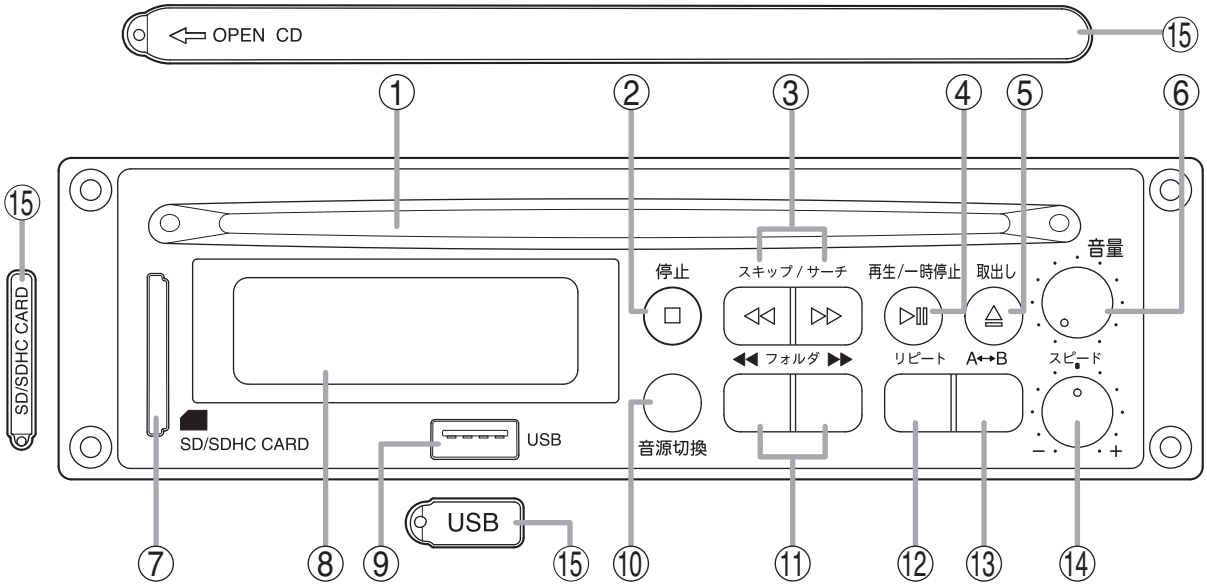

1. ディスク挿入口
ディスクの印刷面（レーベル面）を上にして入れてください。自動的にディスクを収納します。
（再生できるCD ☞ 次ページ）

2. 停止キー［ ■ ］
押すと、すべての動作状態を解除して、読み込み完了状態になります。

3. スキップ／サーチキー［ ◀◀、▶▶ ］
▶▶ キーを押すと、次の曲の頭にスキップします。また、このキーを押し続けると、早送り（CUE）になります。最後の曲で押すと、最初の曲の頭にスキップします。
◀◀ キーを3秒以上演奏されてから押すと、演奏中の曲の頭にスキップします。曲の頭から3秒未満に押すと、1つ前の曲の頭にスキップします。また、このキーを押し続けると、早戻しサーチ（REV）になります。

4. 再生／一時停止キー［ ▶II ］
スタンバイ状態のときに押すと、1曲目から演奏を開始します。演奏中に押すと、一時停止状態になります。また、一時停止状態で押すと、一時停止された位置から演奏を再開します。

5. 取り出しキー［ ▲ ］
押すと、CDを排出します。CD演奏中に押すと、演奏を停止した後、CDを排出します。

6. CD/SD/USB音量つまみ
音量を調節します。つまみを時計方向に回すと音が大きくなり、反時計方向に回すと音が小さくなります。

7. SD/SDHCカード挿入口［SD/SDHC CARD］
カードのラベル面を左にして、奥まで挿入してください。
（再生できるSD/SDHCカード ☞ P. 20）

8. 表示部
選択中の音源メディアの内容、リピート演奏状態などを表示します。

9. USBメモリー挿入口
メモリースティックの表の面を上にして、奥まで挿入してください。
（再生できるUSBメモリー ☞ P. 20）

10. 音源切換キー
押すごとに音源メディアが以下の順で切り換わります。

11. フォルダースキップキー［ ◀◀、▶▶ ］
▶▶ キーを押すと、次フォルダーの頭の曲にスキップします。
◀◀ キーを押すと、前フォルダーの頭の曲にスキップします。

12. リピートキー
押すごとにリピート状態が以下のように切り換わります。（読み込み完了時は「リピートOFF」）

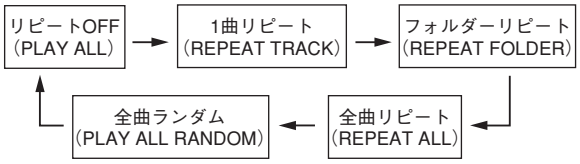

13. A-Bリピートキー［A-B］
A地点からB地点までをリピート演奏します。
演奏中に押すとA地点を記憶し、もう一度押すとB地点を記憶します。
A-Bリピート演奏中に、このキーを押すとA-Bリピートを解除します。

14. スピード調節つまみ
演奏スピードの調節をします。
つまみの指針が中央のときが標準スピードです。
つまみを時計方向（十側）に回すとスピードは速くなり、反時計方向（一側）に回すとスピードは遅くなります。

ご注意
USBメモリー内の音源の演奏スピードは、変化しません。

15. CD/SD/USB防塵キャップ
各メディア挿入口にほこりが入るのを防ぎます。

■ CD/SD/USBプレーヤーをお使いになる前に

● 使用上のご注意

・音源メディアに記録した音楽データは必ずパソコンにバックアップをしておいてください。本機の故障や誤操作により、データが失われる可能性があります。
・温度の低い場所から高い場所へ急に移動して使用すると、ディスクや光学部品に水滴が付いて（結露して）くもり、正常な動作をしないことがあります。
ディスクがくもっているときは、乾いたやわらかい布でふいてください。
光学部品がくもっているときは、約1時間放置しておくと、自然にくもりが取れて正常に動作します。
・屋外での使用時などは各メディア挿入口へほこりが入らないよう、設置場所や取り扱いに注意してください。特に、ディスクにほこりが付着したまま使用すると、CD読取面を傷つける原因となります。
・SD/SDHCカード、USBメモリーを出し入れするときは、挿入口に無理な力をかけないでください。本機の故障の原因となったり、音源メディアに傷を付けたりすることがあります。
・CD/SD/USBプレーヤーは精密機器です。本機を移動させるときは、必ずディスク、SD/SDHCカード、USBメモリーを取り出してください。
挿入したまま移動させると、本機の故障や音源メディアの破損の原因となります。
・本機にディスクを入れた状態で以下の操作をしたり、以下の状態になったりしたときは、ディスクを取り出せなくなります。
　・電源スイッチを切ったり、電源プラグを抜いたりしたとき
　・電池を取り出したり、電池が古くなって電圧が下がったとき
　・ニカド蓄電池の電圧が下がったとき
・音源メディアに収録されたMP3ファイルを再生する場合、タイトル、アーティスト名、アルバム名などは、すべての文字が半角英数文字のときのみ、本機の表示部に表示されます。ひらがな、カタカナ、漢字などの日本語は表示できません。
・ほこりや異物などが入らないよう、使用しないメディア挿入口には、必ず付属の防塵キャップを装着してください。

● 再生できるCD

・直径12 cmの円盤形のディスクのみ使用できます。
ディスクには、直径8 cmタイプのものや、円盤以外の特殊形状のものなどもありますが、指定以外のディスクを挿入すると、取り出しができなくなることがあります。
・本機のCDプレーヤーはCD-DAフォーマットのディスク、およびMP3ファイルを収録したディスクを再生できます。
・CD-DAフォーマットのディスクは、 COMPACT disc DIGITAL AUDIO のマークのある市販の音楽CDおよびCD-Rを再生できます。ただし、CD-Rはディスクのメーカーによって反射率や書き込む機器などの違いがあり、再生できないものもあります。CD-RWに書き込んだものは再生できません。
・MP3ファイルを使用するとき、ファイル名の拡張子は半角で [.mp3] としてください。再生可能なMP3ファイルの仕様は、次のとおりです。
　サンプリング周波数：16～48 kHz
　ビットレート　　：32～320 kbps
・上記条件に合致したものでも、フォーマットや記録状態などにより、再生できないことがあります。

● コンパクトディスク（CD）の取り扱いかた

ディスクの汚れ、ごみ、傷、そりなどが音飛びや音質の低下など誤動作の原因となることがあります。美しい音で楽しめるよう次のことにご注意ください。

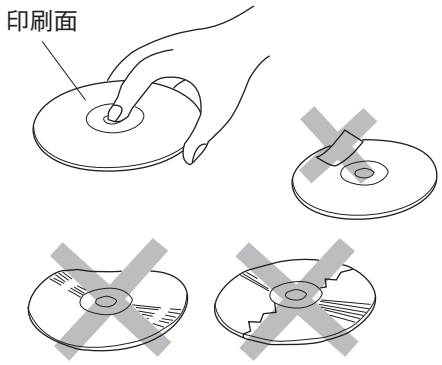

- ディスクを持つときは、演奏面をできるだけさわらないようにしてください。
- 印刷面や演奏面に、紙やシールなどを貼り付けたり傷を付けたりしないようにしてください。
- セロハンテープやレンタルCDのラベルなどの糊がはみ出したり、はがしたりしたあとがあるディスクは使用しないでください。ディスクが取り出せなくなったり本機が故障したりする原因となることがあります。
- 演奏中のディスクは高速回転しますので、ひびの入ったディスクや大きくそったディスクは使用しないでください。

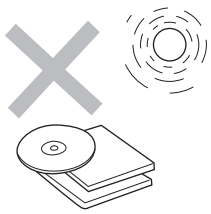

- そらないように必ずケースに入れ、直射日光の当たる場所には保管しないでください。特に夏期、直射日光下で閉めきった車の中などは、かなり高温になりますので放置しないでください。
- CD-Rに書き込まれたものは特に直射日光に当てないように保管してください。

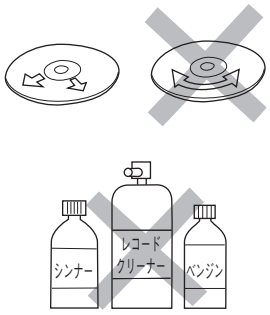

- 使用する前に演奏面に付いたほこり、ごみ、指紋などを柔らかい布でディスクの内周から外周方向へ軽く拭いてください。
- レコードスプレー、帯電防止剤などは使用しないでください。またベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品をかけるとディスクを傷めることがありますので使用しないでください。

●市販のレンズクリーナーディスクは使用しないでください。

● 再生できるSD/SDHCカード、USBメモリー

・容量32 GBまでのSD/SDHCカード、USBメモリーが使用できます。
・mini SDカード、micro SDカードは使用できません。
・本機SD/USBプレーヤーはMP3ファイルを再生できます。ファイル名の拡張子は半角で [.mp3] としてください。再生可能なMP3ファイルの仕様は、次のとおりです。
　サンプリング周波数：16～48 kHz
　ビットレート　　：32～320 kbps
・上記条件に合致したものでも、SD/SDHCカード、USBメモリーの特性、記録状態などにより、本機では再生できないことがあります。

SD/SDHC ロゴは登録商標です。

■ 通常演奏のしかた

［機器上面］

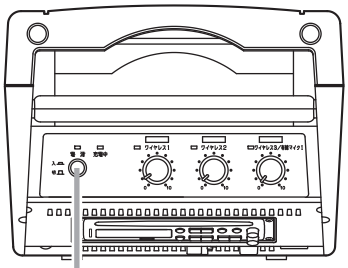

1 電源スイッチ

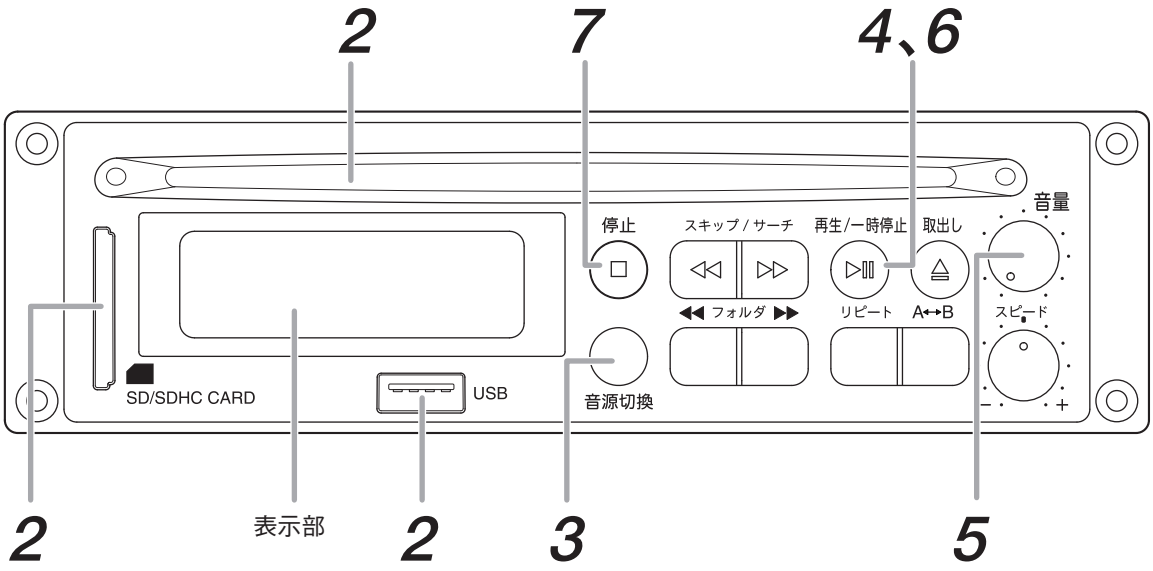

1 本機の電源スイッチを「入」にする。

電源スイッチは、本機の上面にあります。
CD が入っていないときは「NO DISC」、SD/SDHC カード、USB メモリーが挿入されていないときは「NO CARD」「NO USB」の表示をしています。
挿入されていない音源メディアを選択しているときの照明は、節電のため消えています。

2 音源メディアを本機に挿入する。

2-1 音源メディアが CD、CD-R の場合

ディスクの印刷面（レーベル面）を上にして、ディスク挿入口に入れてください。
自動的にディスクを収納します。

ご注意

CD の読み込みに 10 秒程度時間がかかる場合があります。

2-2 音源メディアが SD カード、SDHC カードの場合

カードのラベル面を左にして、SD/SDHC 挿入口に入れ、奥まで差し込んでください。

2-3 音源メディアが USB メモリーの場合

メモリースティックの表の面を上にして、USB メモリー挿入口に入れ、奥まで差し込んでください。

3 音源切換キーで、使用する音源メディアを選択する。

音源切換キーを押すごとに、以下の順で音源が切り換わります。

挿入された音源メディアを選択すると、表示部の照明が点灯し、音源メディアに応じて「READING DISC」、「READING CARD」、または「READING USB」を表示し、選択した音源メディアの読み込みを開始します。

読み込みが完了すると、表示部に以下の内容を表示します。

［CD-DA フォーマットの CD または CD-R の場合］

※ CD選択中、15トラック、全演奏時間72分59秒のときの例

［MP3 ファイルの入った CD-R、SD/SDHC カード、USB メモリーの場合］

※ SDカード選択中、4フォルダー、11ファイルのときの例

4 再生／一時停止キー（ ▶II ）を押す。

1 トラック（1 曲）目から演奏を開始します。
MP3 ファイルの入った音源メディアの場合、表示部にタイトル、アルバム名、アーティスト名が表示されます。

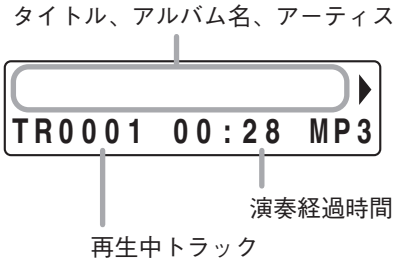

※ MP3ファイル再生中、トラック1、28秒のときの例

ご注意

- タイトル、アルバム名、アーティスト名を表示させるには、ID3 タグへ書き込んでおく必要があります。
- タイトル、アルバム名、アーティスト名は、すべての文字が半角英数字のときのみ表示されます。ひらがな、カタカナ、漢字などの日本語は表示されません。

メ モ

MP3 ファイルの場合、再生順は次ページのとおりになります。

5 CD/SD/USB 音量つまみで音量を調節する。

つまみを時計方向に回すと音が大きくなり、反時計方向に回すと音が小さくなります。

6 演奏途中で一時停止するときは、再生／一時停止キー（ ▶II ）を押す。

スタンバイ状態になります。
※ 再び演奏するときは、再生／一時停止キーをもう一度押してください。

7 演奏を止めるときは、停止キー（ ■ ）を押す。

演奏を停止して、読み込み完了状態に戻ります。

［MP3 ファイルの再生順とフォルダーのスキップ順］

ルートフォルダー*が優先され、以降は下図のようになります。

同一フォルダー内の音源ファイルが再生されるときの優先順位は、ファイル名順（0、1、2、……、X、Y、Z）です。
同一フォルダー内のフォルダーがスキップされるときの優先順位はフォルダー名順（0、1、2、……、X、Y、Z）です。

* フォルダーはツリー構造で管理されており、ツリー構造の一番上にあるものをルートフォルダーといいます。

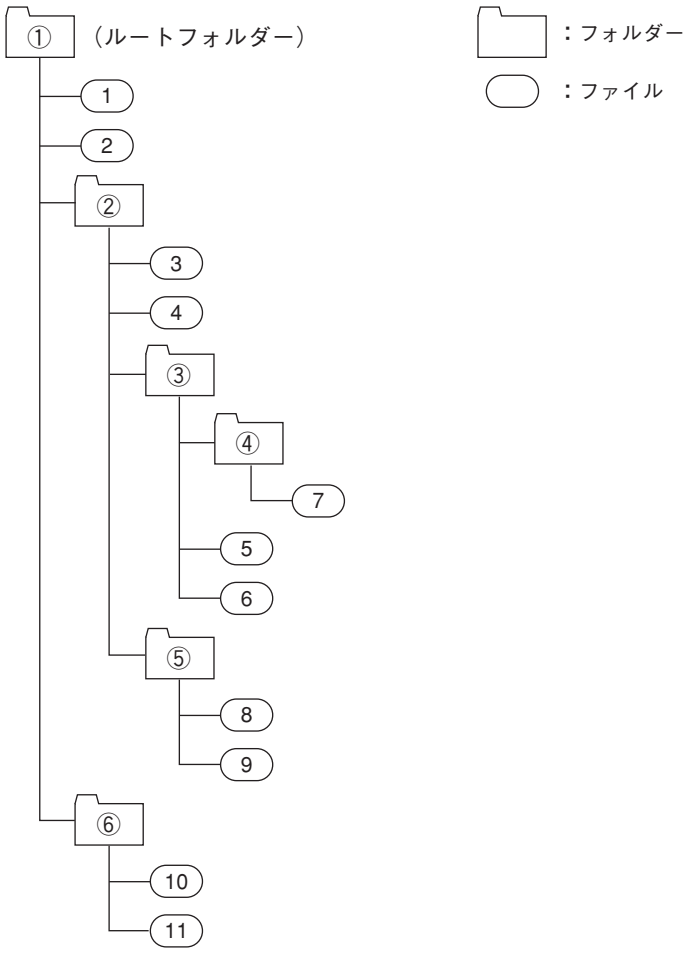

※ ①～⑥はフォルダーのスキップ順を表し、この番号がフォルダースキップ時に表示されます。

［フォルダースキップ時の表示部（上記ツリー構造の④フォルダーを選択したときの例）］

※ (1) ～ (11) はファイルの再生順を表します。

■ リピート演奏のしかた

● リピート演奏の種類

リピート演奏には次の5種類があります。通常はリピートOFFの状態です。

1曲リピート　　：指定した曲1曲をリピート演奏します。
フォルダーリピート：指定したフォルダー内の曲をリピート演奏します。（MP3ファイルの入った音源メディアの場合のみ）
全曲リピート　　：指定した音源メディア内のすべての曲をリピート演奏します。
全曲ランダム　　：指定した音源メディア内のすべての曲の演奏順をランダムにしてリピート演奏します。
A-B間リピート　　：指定したA地点とB地点間をリピート演奏します。

● 1曲リピート演奏演奏をする

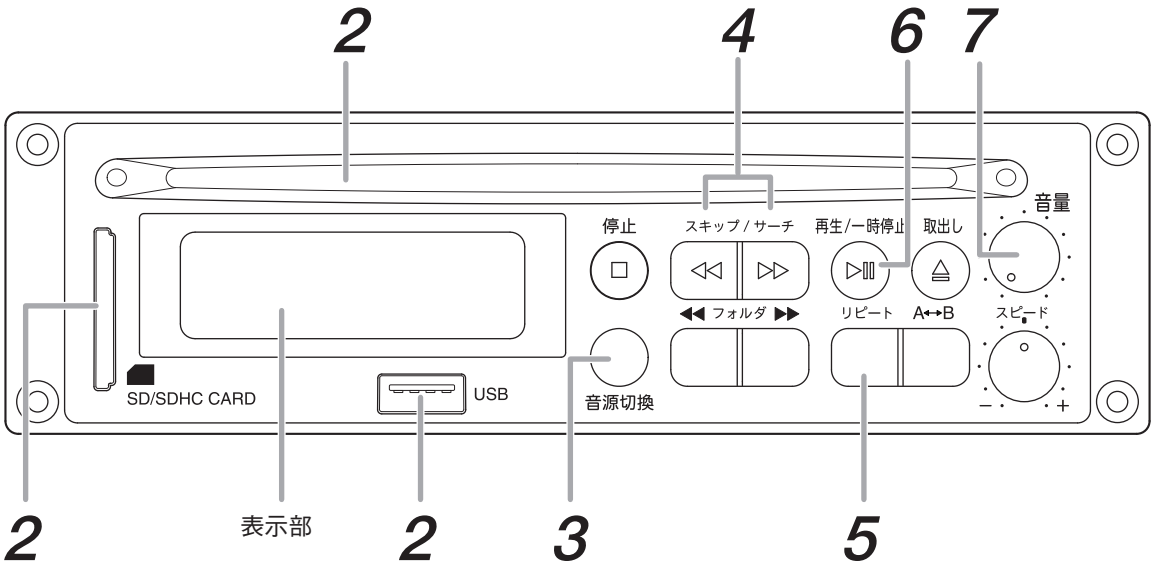

1 **本機の電源スイッチを「入」にする。**
詳しくはP. 21参照。

2 **音源メディアを本機に挿入する。**
詳しくはP. 21参照。

3 **音源切換キーで、使用する音源メディアを選択する。**
詳しくはP. 21、22参照。

4 **スキップ／サーチキー（◀◀ または ▶▶）で、リピート演奏したい曲を選ぶ。**

5 **リピートキーで、「REPEAT TRACK」を選択する。**
表示部に「REPEAT TRACK」が表示されるまでリピートキーを押します。

6 **再生／一時停止キー（▶II）を押す。**
選んだ曲を繰り返し演奏します。

7 **CD/SD/USB音量つまみで音量を調節する。**
つまみを時計方向に回すと音が大きくなり、反時計方向に回すと音が小さくなります。

［機器上面］

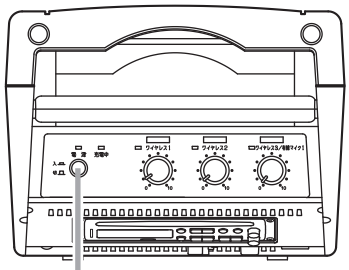

1

REPEAT TRACK

● フォルダーリピート演奏をする

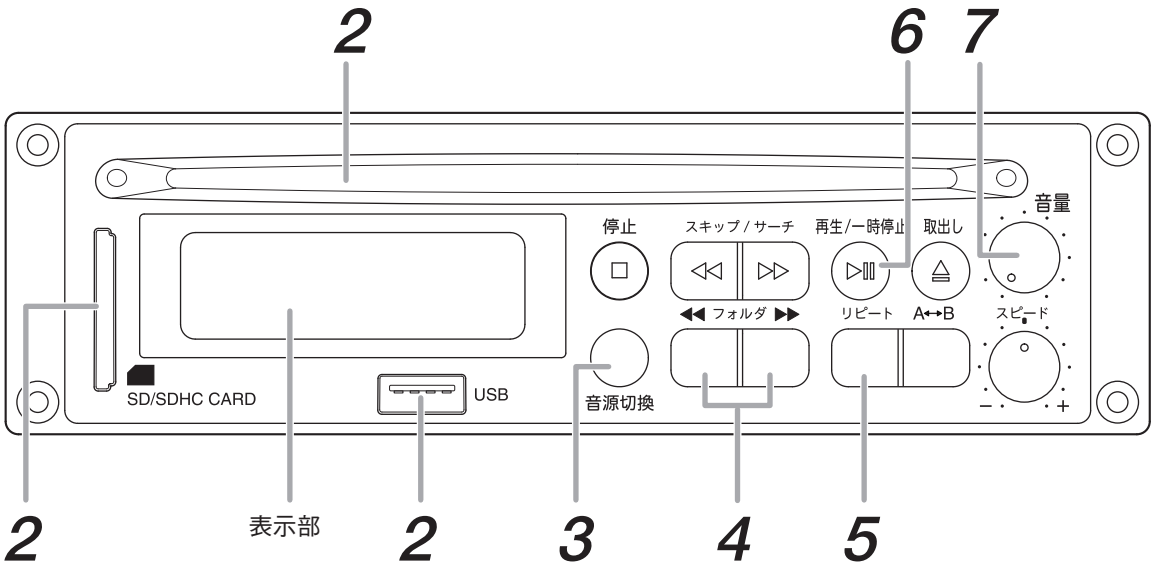

［機器上面］

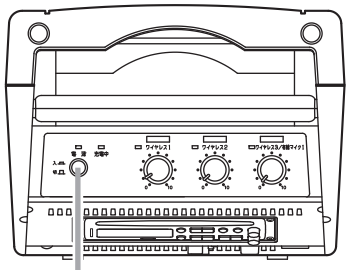

電源スイッチ

1

1 **本機の電源スイッチを「入」にする。**
詳しくはP. 21 参照。

2 **音源メディアを本機に挿入する。**
詳しくはP. 21 参照。

3 **音源切換キーで、使用する音源メディアを選択する。**
詳しくはP. 21、22 参照。

4 **フォルダースキップキー（◀◀ または ▶▶）で、リピート演奏したいフォルダーを選ぶ。**

5 **リピートキーで、「REPEAT FOLDER」を選択する。**
表示部に「REPEAT FOLDER」が表示されるまでリピートキーを押します。

REPEAT FOLDER

ご注意
CD-DA フォーマットの CD、CD-R の場合、「フォルダーリピート」は選択できません。表示部にも「REPEAT FOLDER」は表示されません。

6 **再生／一時停止キー（▶II）を押す。**
選んだフォルダー内のすべての曲を繰り返し演奏します。

7 **CD/SD/USB 音量つまみで音量を調節する。**
つまみを時計方向に回すと音が大きくなり、反時計方向に回すと音が小さくなります。

● 全曲リピート／全曲ランダム演奏をする

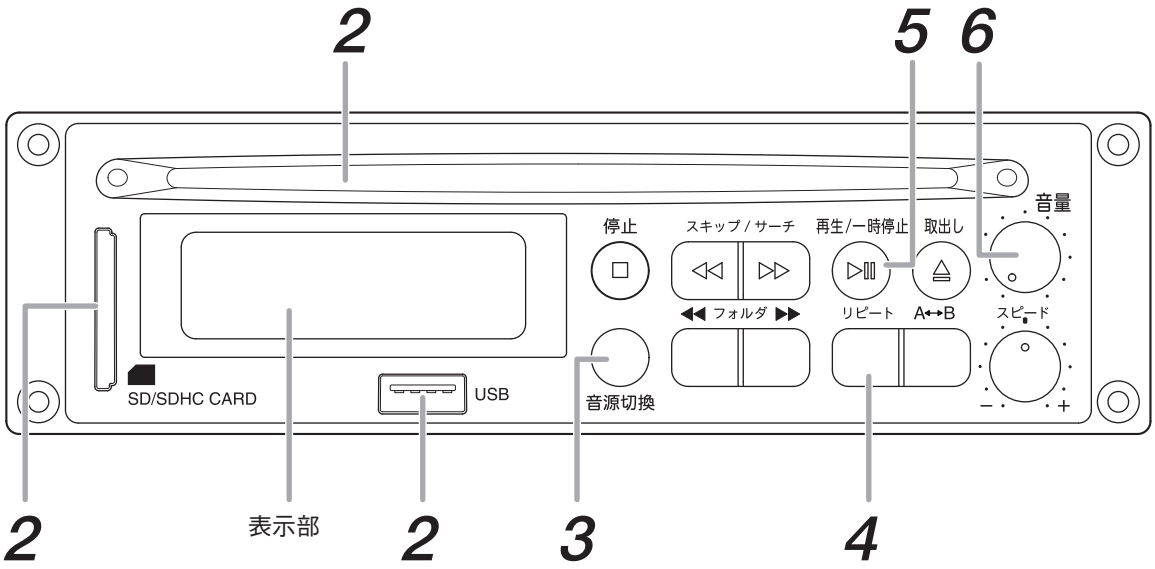

［機器上面］

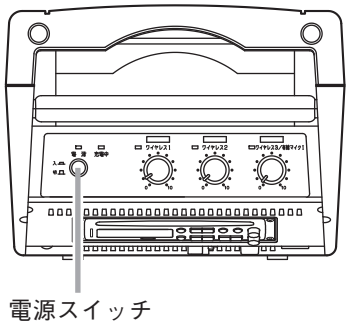

1 本機の電源スイッチを「入」にする。
詳しくは P. 21 参照。

2 音源メディアを本機に挿入する。
詳しくは P. 21 参照。

3 音源切換キーで、使用する音源メディアを選択する。
詳しくは P. 21、22 参照。

4 全曲リピート演奏をしたいときは、リピートキーで、「REPEAT ALL」を選択する。
全曲ランダム演奏をしたいときは、リピートキーで、「PLAY ALL RANDOM」を選択する。
表示部に「REPEAT ALL」または「PLAY ALL RANDOM」が表示されるまでリピートキーを押します。

5 再生／一時停止キー（▶II）を押す。
全曲を繰り返し演奏します。

6 CD/SD/USB 音量つまみで音量を調節する。
つまみを時計方向に回すと音が大きくなり、反時計方向に回すと音が小さくなります。

1

REPEAT ALL

PLAY ALL RANDOM

● A-B間リピート演奏をする

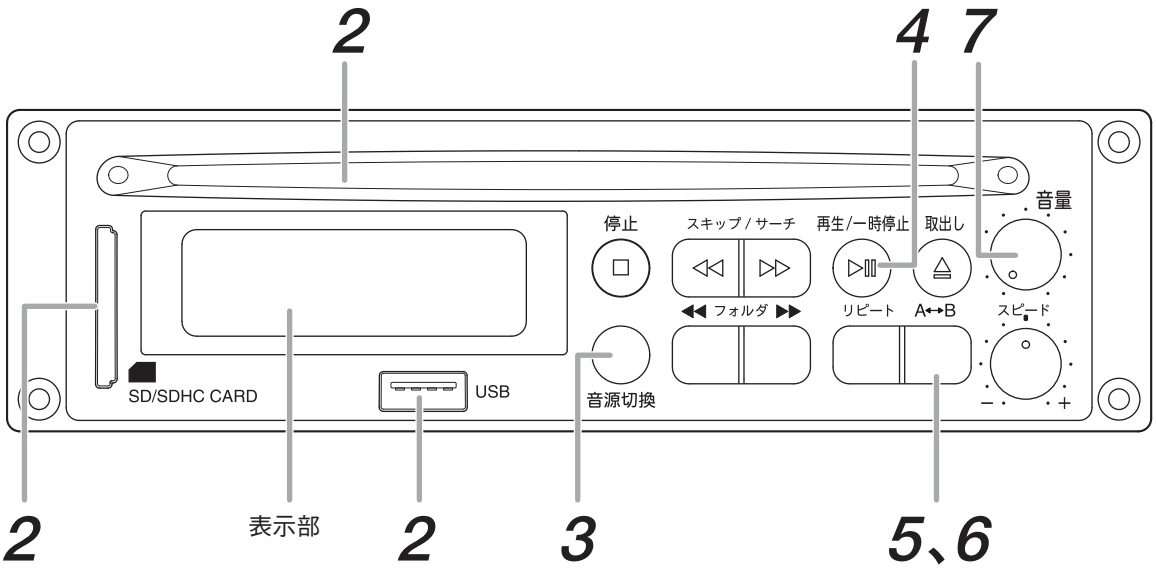

ご注意

- A、Bの設定は連続した1区間だけです。
- A-B間リピートを解除するには、A-B間リピートの演奏中にA-Bリピートキーを押してください。（通常の演奏状態に戻ります。）

1 **本機の電源スイッチを「入」にする。**
詳しくはP. 21参照。

2 **音源メディアを本機に挿入する。**
詳しくはP. 21参照。

3 **音源切換キーで、使用する音源メディアを選択する。**
詳しくはP. 21、22参照。

4 **再生／一時停止キー（▶II）を押す。**
1トラック（1曲）目から演奏を開始します。

5 **リピートを開始したい地点で、A-Bリピートキーを押す。**
A地点が設定されます。
右図はCD-DAフォーマットのCDの1曲目の30秒でA地点を設定したときの表示例です。

6 **リピートを終了したい地点で、A-Bリピートキーを押す。**
B地点が設定され、A-B地点間を繰り返して演奏します。
右図はCD-DAフォーマットのCDの1曲目の3分40秒でB地点を設定したときの表示例です。
右図の例では、1曲目のAからBまでを繰り返して演奏します。

［機器上面］

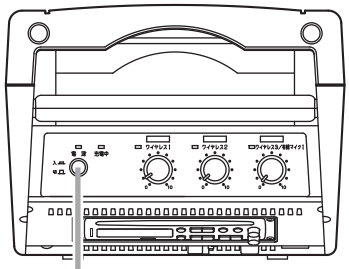

電源スイッチ

1

点滅



点灯に変化



トラック1（1曲目）	トラック2（2曲目）	トラック3（3曲目）	トラック4（4曲目）

A　B

7 **CD/SD/USB音量つまみで音量を調節する。**
つまみを時計方向に回すと音が大きくなり、反時計方向に回すと音が小さくなります。

カセットデッキの使いかた

■ 各部の名称とはたらき

1. カセットホルダー
カセットテープの収納部です。

ご注意

- 電源スイッチを入れたとき、初期設定のため1秒間程度カセットデッキの動作音がすることがあります。
- カセットデッキの動作中に衝撃を与えないでください。誤動作することがあります。
- 電池電源で使用のときは、電池が消耗すると誤動作することがあります。

2. EJECT［▲］
表示の▲部分を押すとカセットホルダーが開き、カセットテープを出し入れできます。

ご注意

テープ走行中はEJECT（▲）操作をしないでください。テープを取り出すときは、停止キーを押してテープの停止を確認してから、この部分を押してください。

3. テープカウンター
テープの進みぐあいを示します。右方向に走行すると数字が増え、左方向に走行すると数字は減ります。

ご注意

電源スイッチを切ったり、カセットホルダーを開いたりすると、テープカウンターの数字は「0000」に戻ります。

4. リセットボタン
押すとテープカウンターの数字は「0000」に戻ります。

5. テープ音量つまみ
カセットテープの音量を調節します。
つまみを時計方向に回すと音が大きくなり、反時計方向に回すと音が小さくなります。

6. テープスピードつまみ
テープのスピードを変えたいときに調節します。つまみの印が上を示しているときが標準スピードです。左に回せば遅くなり、右に回せば早くなります。この調節は再生のときのみ働きます。

ご注意

自動反転後はテープスピードの設定に関係なく標準速度での再生となります。

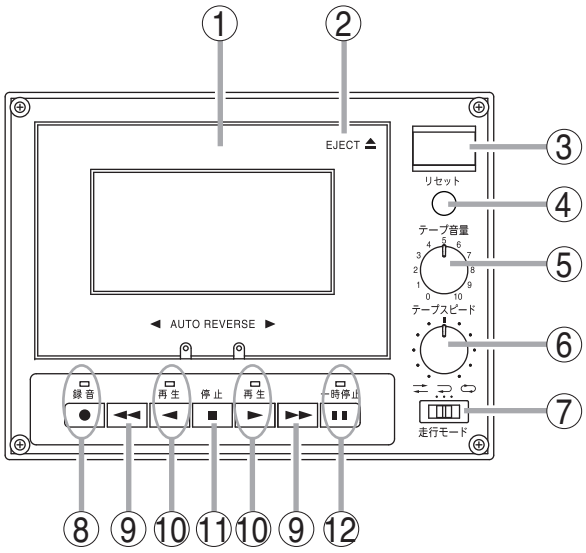

7. 走行モードスイッチ
テープの走行モードを切り換えるスイッチです。
3つのモード（⇄、⮌、🔁）から1つを選択します。
（☞ P. 32「走行モードについて」）

8. 録音キー［●］、録音表示灯（赤色）
押すと録音待機状態になります。
このとき、録音表示灯が赤色に点灯します。
（☞ P. 31「録音のしかた」）

9. 早送り／巻き戻しキー［◀◀、▶▶］
押すと矢印の方向にテープが早送りまたは巻き戻しされます。

10. 再生キー［◀、▶］、走行方向表示灯（緑色）
押すと矢印の方向にテープが走行し、再生が開始されます。走行表示灯が緑色に点灯します。

11. 停止キー［■］
押すとテープの走行が停止します。

12. 一時停止キー［⏸］、一時停止表示灯（橙色）
押すと早送りおよび巻き戻し時を除き、テープの走行が一時停止します。

■ 再生のしかた

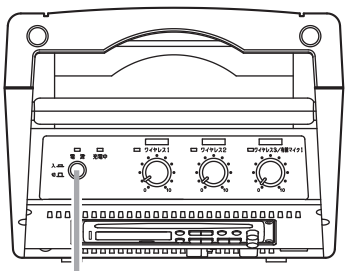

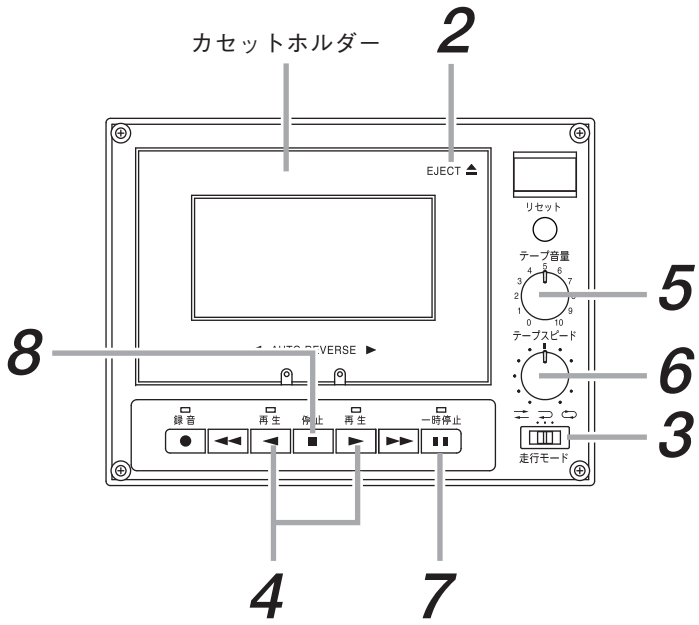

ご注意

テープ走行中に電源スイッチを切らないでください。テープが取り出せなくなります。
テープが取り出せなくなったときは、もう一度電源スイッチを入れ、カセットホルダーに表示の EJECT（≜）部分を押してください。

1 **本機の電源スイッチを「入」にする。**
電源スイッチは、本機の上面にあります。

2 **カセットホルダーに表示の EJECT（≜）部分を押し、カセットテープをカセットホルダー内に入れる。**
カセットテープは、テープの見える面を下にして入れてください。

3 **テープの走行モードを選択する。**
走行モードスイッチを切り換えて、モードを選択します。
（☞ P. 32「走行モードについて」）

4 **希望する方向の再生キー（◀ または ▶）を押す。**
テープが再生を開始し、走行方向表示灯が緑色に点灯します。

5 **テープ音量つまみで音量を調節する。**
つまみを時計方向に回すと音が大きくなり、反時計方向に回すと音が小さくなります。

6 **テープスピードつまみで再生スピードを調節する。**
つまみの印が上を示しているときが標準速度です。左に回せば遅くなり、右に回せば早くなります。

7 **再生途中で一時停止するときは、一時停止キー（⏸）を押す。**
再生待機状態になります。
一時停止表示灯が橙色に点灯し、走行方向表示灯が点滅します。
※ 再び再生するときは、一時停止キーまたは点滅している方向の再生キーを押してください。

8 **再生を止めるときは、停止キー（■）を押す。**
テープ走行が停止します。

■ 巻き戻しと早送りのしかた

ご注意

- 早送りまたは巻き戻し中に再生キーを押すと、テープが巻き込まれることがありますので、停止キーを押してから再生キーを押してください。
- テープの再生中に早送りまたは巻き戻しキーを押すと、頭出し選曲モード（☞ P. 29）になります。
- 録音中は早送りまたは巻き戻しキーは働きません。
- テープの終わりまで早送りまたは巻き戻しをすると、走行モードの選択にかかわらず自動停止します。

1 **希望する方向の早送りまたは巻き戻しキー（◀◀、▶▶）を押す。**
直前に再生していた方向と同じ方向の矢印キーを押すと早送りになります。また逆の方向の矢印キーを押すと巻き戻しになります。

2 **早送りまたは巻き戻しを止めるときは、停止キー（■）を押す。**

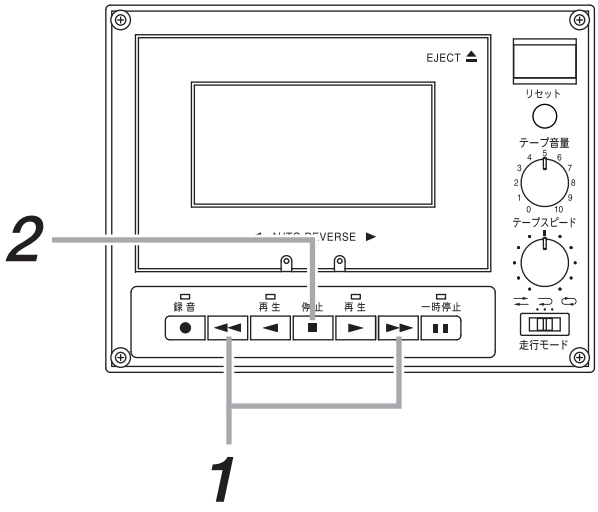

■ 頭出し選曲のしかた

頭出し選曲は、録音されている各曲間の無録音部分を自動的に見つけ出し、曲の始めから再生する機能です。

ご注意

- 頭出し選曲は一曲のみです。
- 頭出しには3秒以上の無録音部分がテープに必要です。5秒以上の無録音部分を作ることをお勧めします。
- 無録音部分を作るには、録音中に各入力音量つまみを左側に回しきり、「0」の位置で録音を続けます。
- 曲の中で特にレベルの低いところがあるテープでは、その部分を無録音部分として再生を始めることがあります。
- 再生の一時停止状態から巻き戻しまたは早送りボタンを押して頭出し選曲を行うと、曲の頭を見つけた後、再び一時停止状態となります。

1 **再生キー（▶）を押し、再生状態にする。**

2 **再生中の曲を頭出しするときは、巻き戻しキー（◀◀）を押す。**
次の曲を頭出しするときは、早送りキー（▶▶）を押す。
無録音部分を見つけて自動的に再生します。

※ 再生キー（◀）で再生状態にしているとき、巻き戻しキーは（▶▶）、早送りキーは（◀◀）になります。

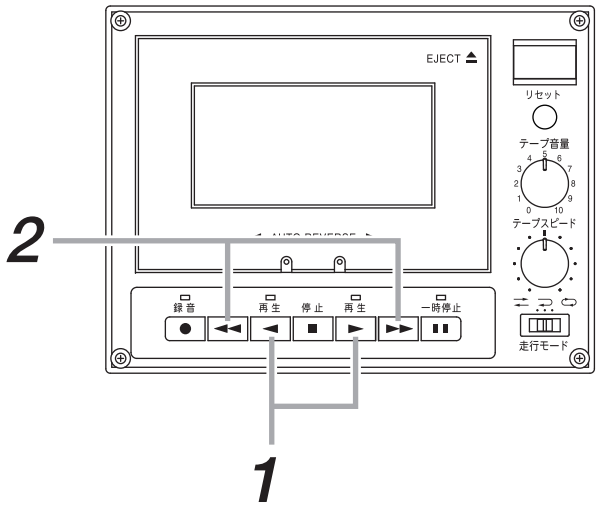

■ 録音のしかた

このカセットデッキには自動録音レベル調整機能を内蔵していますので、録音レベルの設定は不要です。

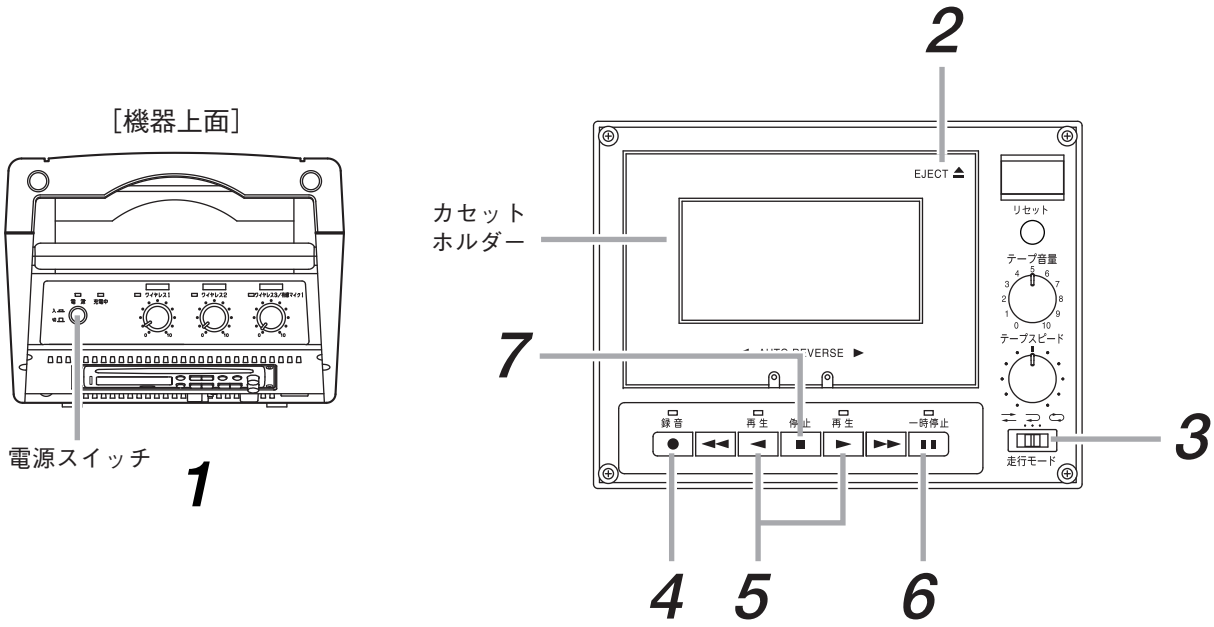

ご注意

- 録音は入力されている音がすべてミキシングされて録音されます。
- カセットテープの誤消去防止用つめが折れている場合は録音できません。

1 **本機の電源スイッチを「入」にする。**
電源スイッチは、本機の上面にあります。

2 **カセットホルダーに表示のEJECT（≜）部分を押し、カセットテープをカセットホルダー内に入れる。**
カセットテープは、テープの見える面を下にして入れてください。

3 **テープの走行モードを選択する。**
走行モードスイッチを切り換えて、モードを選択します。
（☞ P. 32「走行モードについて」）

4 **録音キー（●）を押す。**
録音待機状態になります。
録音表示灯と一時停止表示灯が点灯し、
走行方向表示灯が点滅します。（右図参照）

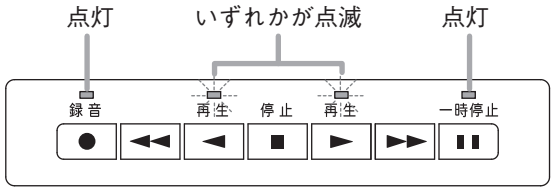

メ　モ

録音の前にテープカウンターのリセットボタンを押して「0000」の状態にしておくか、テープカウンターの数字を記録しておくと、録音を開始した位置を知ることができます。

5 **一時停止キー（II）または点滅している再生キー（◀または▶）を押す。**
録音を開始し走行表示灯が点灯して、テープがどちらの方向に走行しているかを示します。

6 **録音途中で一時停止するときは、一時停止キー（II）を押す。**
手順4と同じ録音待機状態になります。

7 **録音を止めるときは、停止キー（■）を押す。**

■ 走行モードについて

テープ走行には、以下の3つのモードがあります。
走行モードスイッチで希望する走行モードを選択してください。

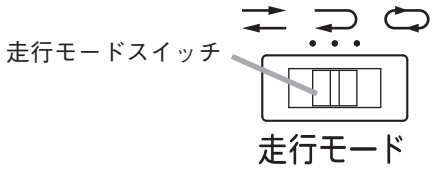

● 一方向モード（⇄）

片道だけ再生や録音をし、テープの終わりで停止します。

● 往復モード（⮌）

往復の再生や録音をし、帰りのテープの終わりで停止します。

● エンドレスモード（⟲）

連続して再生します。ただし、録音時は往復モードと同じ動作となります。

下表は、走行モードスイッチとキー操作による動作を示しています。

［再生のとき］

走行モード	操作ボタン	動作
⇄	►	1. テープ走行（►） ⇨ 2. テープの終わりで停止
⇄	◄	1. テープ走行（◄） ⇨ 2. テープの終わりで停止
⮌	►	1. テープ走行（►） ⇨ 2. テープの終わりで自動反転 ⇩ 3. テープ走行（◄） ⇦ 4. テープの終わりで停止
⮌	◄	1. テープ走行（◄） ⇨ 2. テープの終わりで自動反転 ⇩ 3. テープ走行（►） ⇦ 4. テープの終わりで停止
⟲	►	1. テープ走行（►） ⇨ 2. テープの終わりで自動反転 ⇩ 3. テープ走行（◄） ⇦ 4. テープの終わりで自動反転 ⇧
⟲	◄	1. テープ走行（◄） ⇨ 2. テープの終わりで自動反転 ⇩ 3. テープ走行（►） ⇦ 4. テープの終わりで自動反転 ⇧

［録音のとき］

走行モード	操作ボタン	動作
⇄	● ►	1. テープ走行（►） ⇨ 2. テープの終わりで停止
⇄	● ◄	1. テープ走行（◄） ⇨ 2. テープの終わりで停止
⮌ ⟲	● ►	1. テープ走行（►） ⇨ 2. テープの終わりで自動反転 ⇩ 3. テープ走行（◄） ⇦ 4. テープの終わりで停止
⮌ ⟲	● ◄	1. テープ走行（◄） ⇨ 2. テープの終わりで自動反転 ⇩ 3. テープ走行（►） ⇦ 4. テープの終わりで停止

■ お手入れのしかた

● ヘッド、キャプスタン、ピンチローラーの清掃

カセットデッキを長時間使用すると、ヘッド・キャプスタン・ピンチローラーが汚れ、音が小さくなったり、高音が出なくなったり、回転ムラが起こったりすることがあります。定期的に市販のクリーニングテープでクリーニングするか、アルコールを含ませた綿棒で清掃してください。

ご注意

ドライバーの先や金属棒などは絶対に使用しないでください。

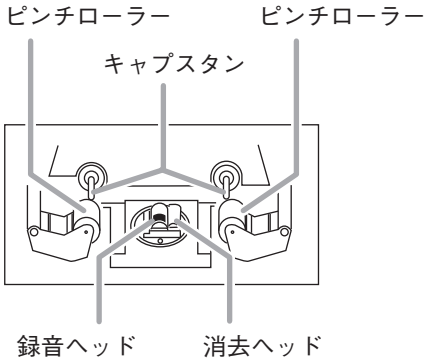

綿棒で清掃をするときは、本体の電源スイッチを切り、右図のようにカセットホルダーを開けて行ってください。

ご注意

カセットホルダーを取り外すことはできません。

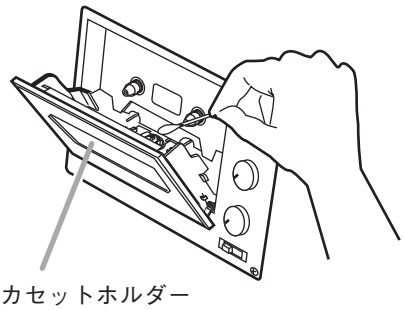

● ヘッドの消磁

カセットデッキを長時間使用すると、ヘッドが磁気を帯び、大切な録音内容に雑音が入ったり、消えてしまったりすることがあります。市販のヘッドイレーサーを用いて、定期的にヘッドの消磁を行ってください。

ご注意

ヘッドにイレーサー以外の金属物や磁石を近づけないでください。

カセットデッキの機構部に注油すると故障の原因となります。
絶対に注油しないでください。

■ カセットテープについて

● 本機はノーマルテープ専用です。

クロームテープやメタルテープは使用しないでください。
ノーマルテープ以外を使用すると、聞きづらい音になったり、録音時に前の音が消えないことがあります。

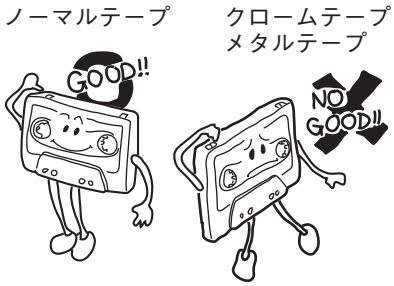

● ドルビーなどの雑音低減回路を入れて録音されたテープを再生すると、聞きづらい音になることがあります。

雑音低減回路を入れないで録音されたテープを使用してください。

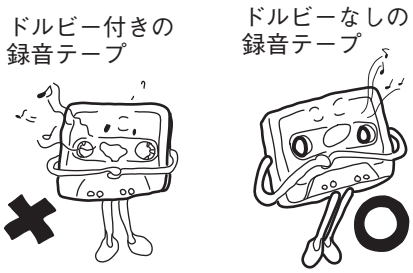

● C-120 テープはご使用にならないでください。

テープが非常に薄く弱いため回転部に巻き込むことがあります。
C-46、C-60 または C-90 などを使用してください。

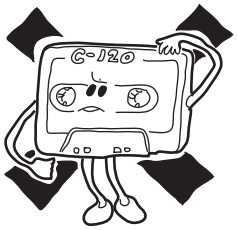

● テープはたるみをとってからご使用ください。

たるんだまま使用すると、テープが切れたり巻き込むことがあります。
たるんでいるときは、右図のように鉛筆などでたるみを取ってから使用してください。

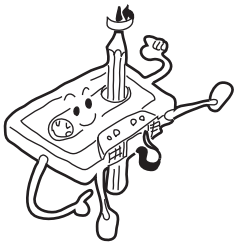

● カセットテープの保管場所にご注意ください。

直射日光の当たる所、暖房機器の近くなどの温度の高い所、湿気の多い所、またはテレビやスピーカーの近くなど磁気のある所での保管は避けてください。テープが変質したり、録音が消えたり、雑音が入ることがあります。

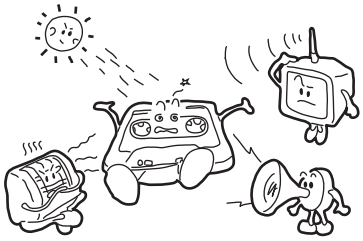

● カセットテープの誤消去防止について

カセットテープは大切な録音内容を間違って消去してしまわないように誤消去防止つめがついています。録音した音を消したくないとき、つめをドライバーの先などで折ってください。また、カセットテープのつめが折られていると再録音ができません。つめが折られているテープに録音したいときにはセロハンテープなどを貼ってください。

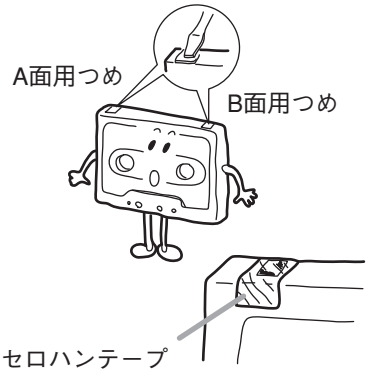

● エンドレステープはご使用にならないでください。

エンドレステープを使用すると、テープが破損するだけでなく、テープ巻き込みなどにより、本機が故障する原因となります。

外部機器との接続のしかた

■ 外部スピーカーを使用するとき

ご注意

- スピーカーの極性を間違えないように接続してください。
- 外部スピーカーは定格入力20 W以上、インピーダンス8～16 Ωのものを使用してください。
- 外部スピーカー端子はショート（短絡）しないように接続してください。

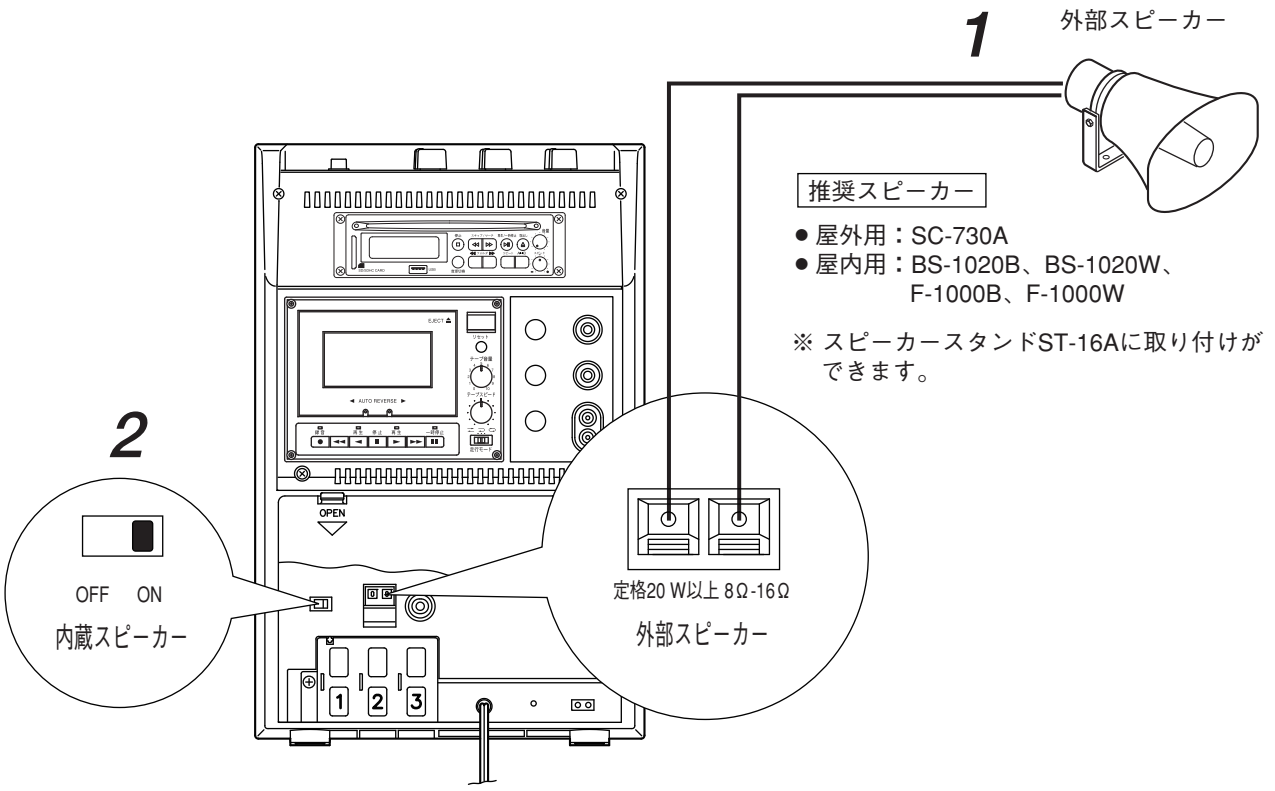

1 外部スピーカー端子にスピーカーを接続する。

メ モ

外部スピーカー端子は、内部スピーカー切換スイッチの位置に関係なく常にONです。

2 内部スピーカーの使用を選択する。

内部スピーカー切換スイッチを使用します。

ON ：内部スピーカーを使用するとき。
OFF ：内部スピーカーを使用しないとき。

■ 他の演奏機器（音源機器）を使用するとき

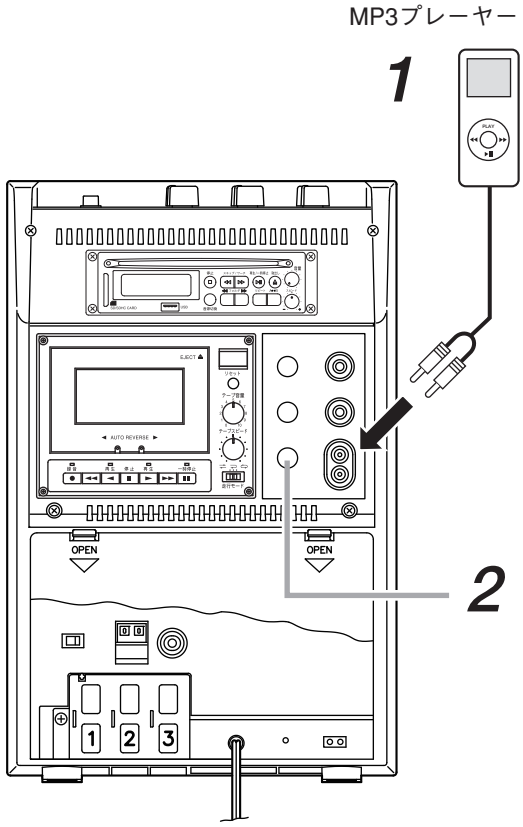

ご注意

外部入力端子はモノラルです。ステレオ信号を入力しても、合成されてモノラルで再生されます。

1 外部入力端子に音源機器を接続する。

MP プレーヤーなどのイヤホン出力またはライン出力をピンケーブルで接続します。
入力感度：–10 dB、10 k Ω

※ イヤホン出力を使用するときは、音源機器の音量つまみを中間程度にしておいてください。

2 音量を調節する。

外部入力音量つまみをゆっくりと時計方向に回して、音量を調節してください。

※ 音量が足りないときは、音源機器の音量を上げてください。

■ 外部アンプやカセットデッキ（録音）を使用するとき

本機の外部出力端子（ライン出力）に外部アンプやカセットデッキを接続する。

外部アンプの AUX 入力端子（予備入力端子）やカセットデッキのライン入力端子に接続してください。
出力感度：0 dB、5 k Ω

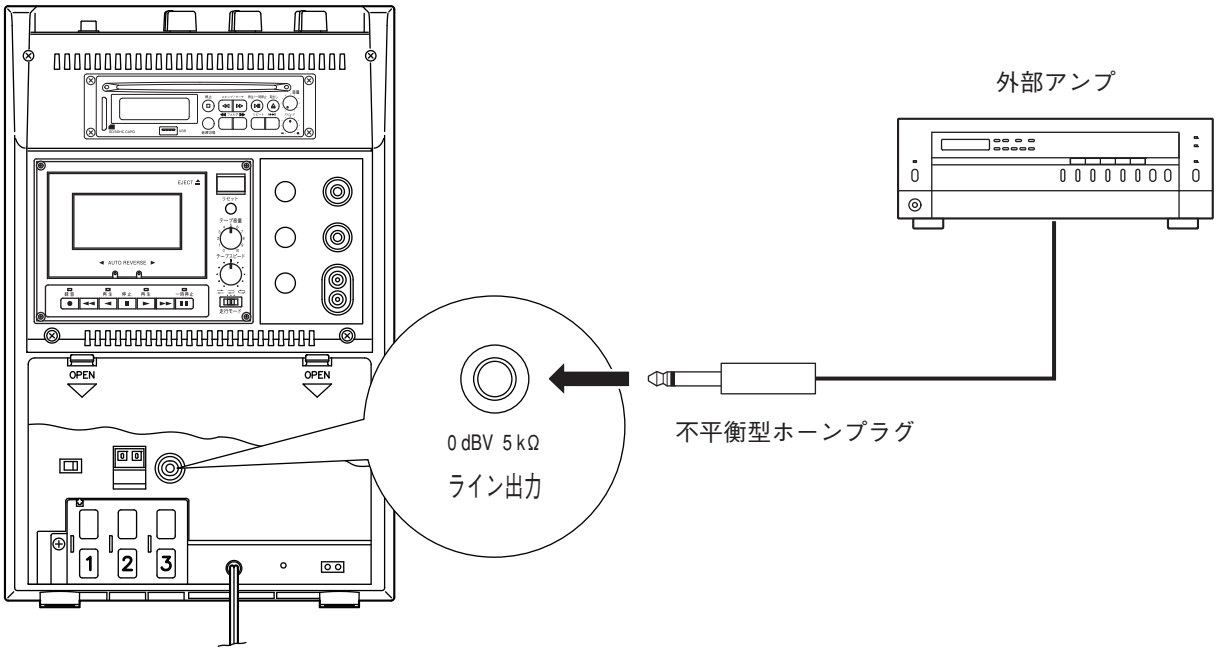

故障かな？と思ったら

	症　状	点検項目	処　置
	電源スイッチを「入」にしても電源表示灯が点灯しない。（電源が入らない。）	【AC電源で使用のとき】電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
		【乾電池を使用のとき】乾電池の極性は正しいですか？	正しく乾電池を入れなおしてください。
		【ニカド蓄電池を使用のとき】ニカド蓄電池は充電されていますか？	充電をしてください。
	電源表示灯が点滅する。	【乾電池を使用のとき】乾電池が消耗していませんか？	新しい乾電池に交換してください。
		【ニカド蓄電池を使用のとき】ニカド蓄電池は充電されていますか？	充電してください。
	音が出ない。	内部スピーカー切換スイッチが「OFF」になっていませんか？	内部スピーカー切換スイッチを「ON」にしてください。
		音量つまみが「0」になっていませんか？	音量つまみを時計方向に回してください。
ワイヤレスマイクを使用のとき	受信表示灯が点灯しない。（受信しない）	チューナーユニットが入っていますか？	チューナーユニットを入れてください。（☞ P. 16）
		ワイヤレスマイクの電源スイッチは「ON」になっていますか？	ワイヤレスマイクの電源スイッチを「ON」にしてください。
		ワイヤレスマイクの乾電池は消耗していませんか？	新しい乾電池に交換してください。
		ワイヤレスマイクとチューナーユニットの周波数（グループとチャンネル）が合っていますか？	ワイヤレスマイクとチューナーユニットの周波数（グループとチャンネル）を同じにしてください。（☞ P. 14）
	音が出ない。	音量つまみが「0」になっていませんか？	音量つまみを時計方向に回してください。
カセットデッキを使用のとき	テープの再生音が出ない。	テープ音量つまみが「0」になっていませんか？	テープ音量つまみを時計方向に回してください。
	録音状態にならない。	誤消去防止用のつめが折れていませんか？	つめの折れている溝にセロハンテープを貼ってください。
	・録音再生音が割れている。 ・消去が完全にできない。 ・高音が出ない。	ヘッド、キャプスタン、およびピンチローラーが汚れていませんか？	ヘッド、キャプスタン、およびピンチローラーを清掃してください。
		テープがいたんでいませんか？	別のテープを再生して問題ない場合は、テープを新しいものと取り換えてください。
	・回転ムラがある。 ・巻き戻し、早送りが遅い。	テープにたるみがありませんか？	鉛筆などを使ってテープのたるみを取ってください。
	テープが取り出せない。 ※テープ走行中に電源を切ったり電池の寿命でカセット部が止まったりすると、テープが取り出せなくなることがあります。右の処置の後、EJECT（⏏）操作をしてください。	電源スイッチが切れていませんか？	電源スイッチを入れてください。
		【AC電源で使用のとき】電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを入れてください。
		【乾電池を使用のとき】乾電池が消耗していませんか？	新しい乾電池に交換してください。
		【ニカド蓄電池を使用のとき】ニカド蓄電池は充電されていますか？	充電完了後、電源スイッチを入れてください。

症　状		点検項目	処　置
CD／SD／USBプレーヤーを使用のとき	コンパクトディスク（CD）が入らない。	すでに、ディスクが1枚入っていませんか？	入っているディスクを取り出してから次のディスクを入れてください。
	ディスクを入れても出てきてしまう。	ディスクがひどく汚れていませんか？	ディスクのクリーニングをしてください。（☞ P. 20）
		直射日光が当たるなどして、機器の温度が極端に高くなっていませんか？	風通しの良い日陰に設置して、機器の温度が下がるようにしてください。
		結露していませんか？	ディスクを取り出し、しばらく放置してから使用してください。
	ディスクを入れても音が出ない。	内部スピーカー切換スイッチが「OFF」になっていませんか？	内部スピーカー切換スイッチを「ON」にしてください。
		CD/SD/USB音量つまみが「0」になっていませんか？	CD/SD/USB音量つまみを時計方向に回してください。
	CDの読み込みに時間がかかる。	ディスクが不良ではありませんか？	他のディスクを聞いてみてください。良くなれば、ディスクの不良が考えられます。
		読み込みに30秒以上かかりますか？	ディスクを取り出して、再度読み込むことで解消することがあります。 ※ 音飛び防止機能搭載のため、読み込みに10秒程度かかることがありますが、この場合は正常です。
	CDの音が飛んだり、同じところを演奏したりする。	ディスクが不良ではありませんか？	他のディスクを聞いてみてください。良くなれば、ディスクの不良が考えられます。
		ディスクがひどく汚れていませんか？	ディスクのクリーニングをしてください。（☞ P. 20）
	CDの音質が悪い。	ディスクが不良ではありませんか？	他のディスクを聞いてみてください。良くなれば、ディスクの不良が考えられます。
		ディスクがひどく汚れていませんか？	ディスクのクリーニングをしてください。（☞ P. 20）
		結露していませんか？	ディスクを取り出し、しばらく放置してから使用してください。
	ディスクが取り出せない。 ※ ディスクを入れたまま電源スイッチを切ったり、電源プラグを抜いたり、電池の電圧が低下したりすると、ディスクが取り出せません。右の処置を施した後、取り出しキーを押してディスクを取り出してください。	電源スイッチが切れていませんか？	電源スイッチを入れてください。
		【AC電源で使用のとき】 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを入れてください。
		【乾電池またはニカド蓄電池を使用のとき】	AC電源があれば、電源プラグを差し込み、電源スイッチを入れてください。 AC電源がなければ、新しい乾電池に交換してください。
	ディスクが入っているのに、電源を入れても演奏を開始しない。	ディスクが入った状態で電源スイッチを切ったり、電源コードを抜いたりしていませんか？	CD/SD/USBプレーヤーの再生／一時停止キーを押してください。 ※1曲目から演奏を始めます。
	音楽データを認識しない。	SD/SDHCカード、USBメモリーは正しく挿入されていますか？	正しく挿入してください。
		音楽データはMP3ファイルの形式ですか？	MP3ファイルの入った音源メディアを使用してください。
		データが破損していませんか？	データを入れなおしてください。
		データの読み込みに時間がかかっていませんか？	電源を入れなおしてください。 早く読み込める場合があります。

症　状		点検項目	処　置
CD/SD/USBプレーヤーを使用のとき	音楽データのタイトルが正しく表示されない。	ID3 タグに記録していますか？また、タイトルに日本語など全角文字を使用していませんか？	ID3 タグに半角英数文字を使用して記録してください。
	音の速さがおかしい。	スピード調節つまみが「ー」または「＋」側になっていませんか？	つまみの指針を中央に戻してください。
	音の速さが変わらない。	USB メモリーの音源をお使いではありませんか？	USB メモリーの音源はスピード調節できません。音源データを CD または SD/SDHC カードに移して再生してください。
	DISC ERR と表示される。	ディスクが不良ではありませんか？	他のディスクを聞いてみてください。良くなれば、ディスクの不良が考えられます。
		連続操作を行っていませんか？	一時的な処理不良が考えられます。ディスクを取り出して再度読み込むことで解消する場合があります。
	CD を読み込まない。	0℃以下の環境でご使用ですか？	使用温度範囲内であっても、0℃以下で使用される場合は、動作を確実にするため、あらかじめ 15 分程度通電してからご使用ください。
	音楽の先頭部分が再生されないことがある。	スピード調節つまみを「＋」側に設定して使用していませんか？	一時的な処理不良が考えられます。もう一度再生をお試しください。

仕　様

品　番	WA-1712SD	WA-1812SD
電　源	家庭用　：AC100 V、50/60 Hz 乾電池*1　：DC12 V（単 1 形乾電池×8 本） ニカド蓄電池：NDC-0925（別売品）	
定格出力	20 W（AC 時）、8 W（DC 時）	
最大出力	25 W（AC 時）	
消費電力	56 W（AC 定格出力時）、1.9 A（DC 定格出力時）、33 W（電気用品安全法）	
受信周波数	806.125 ～ 809.750 MHz（B 型 30 波のうち 1 波選択）	
ニカド蓄電池充電方式	0.15 CmA 普通充電（12 時間充電）	
電池寿命	単 1 形乾電池：約 4.5 時間（黒マンガン乾電池）、約 9 時間（アルカリ乾電池） ニカド蓄電池：約 3 時間（12 時間充電）	
周波数特性	70 Hz ～ 12 kHz	
歪率	1%以下（1 kHz、10 W 出力時）	
入　力	ワイヤレス 1、2、3 ：ワイヤレス 3 は有線マイク 1 と切換式 有線マイク 1、2　：−48 dB*2、600 Ω、不平衡、ホーンジャック 外部入力端子　：−10 dB*2、10 k Ω、不平衡、RCA ピンジャック	
出　力	外部スピーカー*3：8 ～ 16 Ω、定格入力 20 W 以上、レバーターミナル 内部スピーカー*3：20 cm フルレンジ＋ピエゾツイーター 外部出力端子　：0 dB*2、5 k Ω、不平衡、ホーンジャック	
S N 比	70 dB 以上（定格出力比）	
アンテナ方式	内蔵アンテナ	
チューナーユニット*4	WTU-1720：3 台（1 台内蔵、2 台増設可能）	WTU-1820：3 台（1 台内蔵、2 台増設可能）
カセット部	カセット機能　：オートリバース トラック方式　：2 トラック 1 チャンネル、モノラル 使用テープ　：ノーマルテープ テープ速度　：4.76 cm/s（可変範囲約±10％） 早送り・巻き戻し時間：約 130 秒（C-60 テープ使用時）	

C　　D　　部	ディスク　　：12 cm CD（8 cm CD 不可）、CD-R 演奏可能形式　：オーディオ CD（CD-DA）、MP3 スピード可変範囲：約−15 ～ 約+20％ ローディング　：スロットイン方式 機能　　：1 曲リピート、フォルダーリピート*5、全曲リピート、全曲ランダム、A-B リピート
S D / U S B 部	記録メディア　：SD/SDHC カード（最大 32 GB）、USB フラッシュメモリー（最大 32 GB） 演奏可能形式　：MP3（FAT16、FAT32） スピード可変範囲：約−15 ～ 約+20％　※ USB メモリーはスピード可変未対応 機能　　：1 曲リピート、フォルダーリピート、全曲リピート、全曲ランダム、A-B リピート
使 用 温 度 範 囲	−10 ～ +50 ℃（AC 動作時）、0 ～ +40 ℃（DC 動作時）
仕　　上　　げ	ABS 樹脂、ライトグレー（マンセル N8.0 近似色）
寸　　法	298（幅）× 460（高さ）× 220（奥行）mm　※ 高さ寸法はハンドル収納時
質　　量	8 kg

*1 乾電池は付属していませんので、別途ご用意ください。
*2 0 dB = 1 V
*3 内部スピーカー切換スイッチにより、「内部＋外部」と「外部のみ」の切り換え式です。
*4 増設用のチューナユニットは別売品です。
*5 CD-DA フォーマットの場合、フォルダーリピートはできません。

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
※ MPEG Layer 3 の圧縮技術は Fraunhofer IIS と THOMSON からライセンスを受けています。
※ This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft.
Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

● 付属品

防塵カバー（機器保管時に使用） 1
防塵キャップ（各メディア挿入口に装着済み） ..... 各 1
設定用ドライバー（収納ふた内部に装備） 1
カラーマーク 1
防塵キャップ（予備） ..... 各 1

● 別売品

チューナーユニット：WTU-1720（WA-1712SD に適用）、WTU-1820（WA-1812SD に適用）
ワイヤレスマイク　：当社 800 MHz 帯ワイヤレスマイク
ニカド蓄電池　　：NDC-0925

著作権について

- テレビ、ラジオ放送、レコード、CD などから録音したものは、個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- したがって、それらから録音したりテープを売ったり、配ったり、譲ったり、貸したりする場合、および営利のために使用する場合には、著作権法上、権利者の許諾が必要です。
- 使用条件は、場合によって異なりますので、詳しい内容や申請その他の手続きについては、「日本音楽著作権協会」（JASRAC）へお尋ねください。

社団法人　日本音楽著作権協会

● 本部
〒 151-8540　東京都渋谷区上原 3-6-12
TEL (03) 3481-2121（代表）
URL http://www.jasrac.or.jp

TOA

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA お客様相談センター
商品の内容・組み合わせ・取り扱い方法に関するご相談にお応えします。
受付時間　9：00 ～ 17：00（土日、祝日除く）

フリーダイヤル 0120-108-117
ナビダイヤル　0570-064-475（有料）
FAX　0570-017-108（有料）
※ PHS、IP 電話からはつながりません。

TOA ホームページ　http://www.toa.co.jp/

133-22-321-5D